

# JUSTUS

— P E R F E K T E W Ä R M E —

**D** **AT** **CH**

Bedienungs- und  
Montageanleitung  
für Dauerbrandofen

**F**

Manuel d'installation et  
d'utilisation  
pour poêle à bois

**JUSTUS**

**RENO R II**

(Raumluftunabhängig)  
(Indépendant de l'air ambiant)



## Inhaltsverzeichnis D / AT / CH

<b>Begrüßung</b>	3
<b>Eine Bitte...</b>	3
<b>Entsorgung der Verpackung</b>	3
1. Beschreibung	5
2. Allgemeines	5
2.1 Externe Verbrennungsluftversorgung	6
2.2 Bauart	7
3. Rauchrohranschluss und Aufstellung des Kaminofens	7
3.1 Rauchrohranschluss	7
3.2 Aufstellung des Kaminofens	8
4. Technische Daten	9
5. Betrieb des Kaminofens	10
5.1 Allgemeine Sicherheitshinweise	10
5.2 Halbautomatische Luftregelung	10
5.3 Geeignete Brennstoffe	11
5.4 Inbetriebnahme	11
5.5 Heizen mit Braunkohlebriketts	12
5.6 Heizen in der Übergangszeit	13
5.7 Maximale Aufgabemenge und Luftein- stellung bei NWL	13
5.8 Ascheentleerung	13
5.9 Reinigung und Pflege	13
5.10 Schornsteinbrand	14
6. Raumheizvermögen (DIN 18893)	14
<b>JUSTUS-Werksgarantie</b>	15
<b>Leistungserklärung</b>	30
<b>CE-Kennzeichnung</b>	31
<b>Geräte-Kenndaten*</b>	Umschlagseite hinten



**\*Bitte beachten Sie:**

Bitte geben Sie bei Ersatzteilbestellungen und eventuellen Servicefällen immer **die Modellnummer für Ihre Geräte-Variante** mit an. Markieren Sie am besten gleich jetzt die jeweilige Ausführung Ihres neuen Kaminofens im dafür vorbereiteten Kreisfeld in der Tabelle auf der Seite mit den „Geräte-Kenndaten“.

**Vielen Dank!**

## Sehr geehrter Kunde,

wir beglückwünschen Sie zum Kauf eines JUSTUS-Kaminofens!

JUSTUS-Kaminöfen bieten Ihnen ausgereifte und zuverlässige Technik, Funktionalität und ansprechendes Design.

Sollten Sie trotz unserer sorgfältigen Qualitätskontrolle einmal etwas zu beanstanden haben, so wenden Sie sich bitte an unseren zentralen Kundendienst, hier wird man Ihnen gerne behilflich sein.

## JUSTUS GmbH

**Sechsheldener Str. 122**

**35708 Haiger / Sechshelden**

Telefon: +49 (0) 27 71 / 2630-0

Telefax: +49 (0) 27 71 / 2630-349

## Kundenservice / Ersatzteile

eMail: kundendienst@justus.de

Telefon: +49 (0) 27 71 / 2630-360

Telefax: +49 (0) 27 71 / 2630-368 /-369

Alle Dienste sind erreichbar

Mo - Do: 7.30 - 16.30 Uhr

Fr: 7.30 - 14.30 Uhr

Außerhalb der Dienstzeiten teilen Sie uns Ihre Wünsche bitte per eMail oder Telefax mit.

Ländervertretungen:

## Österreich

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH

Niederlassung Österreich

Dürrnberger Straße 5 · 4020 Linz

Telefon: +43 (0) 7 32 / 66 01 88

Telefax: +43 (0) 7 32 / 66 02 23

eMail: sales@oranier.at

## Schweiz

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH

Niederlassung Schweiz

Großbruggerweg 3 · 7000 Chur

Telefon: +41 (0) 812 5370 71

Telefax: +41 (0) 812 5373 31

eMail: swiss@oranier.com

## Eine Bitte...

Damit unser Kundendienst Reparaturen sorgfältig vorbereiten und die benötigten Ersatzteile bereitstellen kann, benötigen wir folgende Informationen:

1. Ihre genaue Anschrift.
2. Ihre Telefon- und ggf. Telefax-Nummer.
3. Wann kann der Kundendienst Sie besuchen?
4. Gerätekenndaten von der Rückseite dieser Anleitung.
5. Alle auf dem Typenschild enthaltenen Angaben.
6. Kaufdatum / Kaufbeleg.
7. Genaue Beschreibung des Problems oder Ihres Service-Wunsches.

## Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Dabei sind die Verpackungsmaterialien nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und somit recyclebar.

**Der Holzanteil der Verpackung besteht aus unbehandeltem, trockenem Nadelholz und eignet sich daher ganz hervorragend als Brennholz (Anheizholz). Wir empfehlen den Holzanteil der Verpackung dementsprechend zu zerkleinern.**

Die Rückführung der übrigen Verpackungsteile, wie Verpackungsbänder, PE-Beutel etc., in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen.

Ihr Fachhändler nimmt diese Verpackungsteile im Allgemeinen zurück.

Sollten Sie die Verpackungsteile selbst entsorgen, erfragen Sie bitte die Anschrift des nächsten Wertstoff- und Recycling-Centers!



**Diese Feuerstätte darf nicht verändert werden!** Der Erwerber und Betreiber eines Kaminofens ist verpflichtet, sich an Hand dieser Anleitung über die richtige Handhabung zu informieren. Unsere Gewähr für eine einwandfreie Funktion erlischt sofort, wenn die nachfolgenden Richtlinien und Anweisungen nicht beachtet werden. Wir danken für Ihr Verständnis!



Wird die Feuerstätte raumluftunabhängig betrieben, ist ein eigener Schornstein dafür erforderlich. Eine Mehrfachbelegung dieses Schornsteins ist nicht zulässig. Bei raumluftabhängigem Betrieb ist ein Anschluss an einen mehrfachbelegten Schornstein möglich, wenn die Voraussetzungen dies zulassen.



**Bitte beachten Sie:**

Prüfen Sie vor Aufstellung und Betrieb unbedingt, ob evtl. Transportschäden an den Funktionsteilen (Luftschieber, Ausmauerung, Dichtungen, Feuertür, Rohrstützen usw.) festzustellen sind.

Bei Feststellung solcher Mängel setzen Sie sich bitte mit unserem Kundenservice in Verbindung!



Diese Bedienungsanleitung macht Sie mit der Funktion und Handhabung des Ofens vertraut und ist Bestandteil dieser Feuerstätte. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, damit Sie sich bei Beginn einer Heizperiode wieder über die richtige Bedienung informieren können.

**Einzuhaltende Richtlinien und Normen:**

- DIN EN 12828 Heizungssysteme in Gebäuden
- DIN 13384 Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren für Abgasanlagen
- DIN 18160 Hausschornsteine, Anforderungen, Planung u. Ausführung
- VDI 2035 Verhütung von Schäden durch Korrosion und Steinbildung in WW-Heizungsanlagen (*nur für wasserführende Geräte*)
- 1. BImSchV Verordnung über Kleinfeuerungsanlagen
- FeuVo Feuerungsverordnung
- Heizraumrichtlinien
- Landesbauordnung
- Falls erforderlich: Elektrische Anschlüsse müssen vom Elektro-Fachbetrieb nach VDE durchgeführt werden



Typgeprüft nach DIN EN 13240  
§ 15a B- VG Österreich  
DIBT Zulassung beantragt



Wirkungsgrad und Emissionswerte entnehmen Sie bitte der in dieser Anleitung enthaltenen CE-Kennzeichnung.

## 1. Beschreibung

Der Kaminofen besteht aus einer geschweißten Stahlkonstruktion. Im Mittelteil befindet sich der mit Schutzplatten ausgekleidete Feuerraum. Unter einem stabilen Gussrost befindet sich der Aschekasten. Darunter befindet sich ein Holzlagerfach.

Kaminöfen dieser Bauart arbeiten im Konvektionsbetrieb, d. h. die Umgebungsluft wird von den im Kaminofen enthaltenen Konvektionsschächten angesaugt, stark erwärmt und wieder an den Wohnraum abgegeben.

Der Kaminofen ist als Dauerbrandofen nach DIN EN 13240 geprüft und zugelassen.

### **Die Dauerbrandeigenschaft bezieht sich auf das Brennmaterial Braunkohlebriketts.**

Bei der Verwendung von Holz als Brennmaterial muss häufiger aufgelegt werden.

Ein spezieller Automatikregler sorgt bei Braunkohlebriketts für eine gleichbleibende Primärluftversorgung während des ganzen Betriebszyklus. Dadurch wird ein verlängerter Abbrand mit nahezu konstanter Leistung erreicht.

Der muldenförmige Feuerraumboden erlaubt die Aufgabe entsprechend grosser Aufgabemenge.

## 2. Allgemeines

Die Aufstellung Ihres Kaminofens muss unter strikter Berücksichtigung der jeweiligen Landesbauordnung und in Absprache mit dem Bezirksschornsteinfegermeister erfolgen.

Dieser prüft nach erfolgter Montage auch den ordnungsgemäßen Anschluss der Feuerstätte.

Eine Feuerstelle entzieht dem Aufstellungsraum im Betrieb Sauerstoff. Daher ist es zwingend notwendig, für eine ausreichende Frischluftzufuhr im Aufstellungsraum Sorge zu tragen.


Bei Aufstellung in Räumen mit besonders dicht schließenden Fenstern und Türen sind Funktionsstörungen nicht ausgeschlossen.

Ob im vorgesehenen Aufstellungsraum ausreichend Verbrennungsluft für Ihren Ofen zur Verfügung steht, darüber kann Ihnen im Zweifelsfall Ihr zuständiger Schornsteinfegermeister Auskunft geben.

## 2.1 Externe Verbrennungsluftversorgung

Im Bedarfsfall kann der Kaminofen mit einem Anschluss für eine externe Verbrennungsluftversorgung ausgerüstet werden (siehe Abb. 1):

Abb. 1

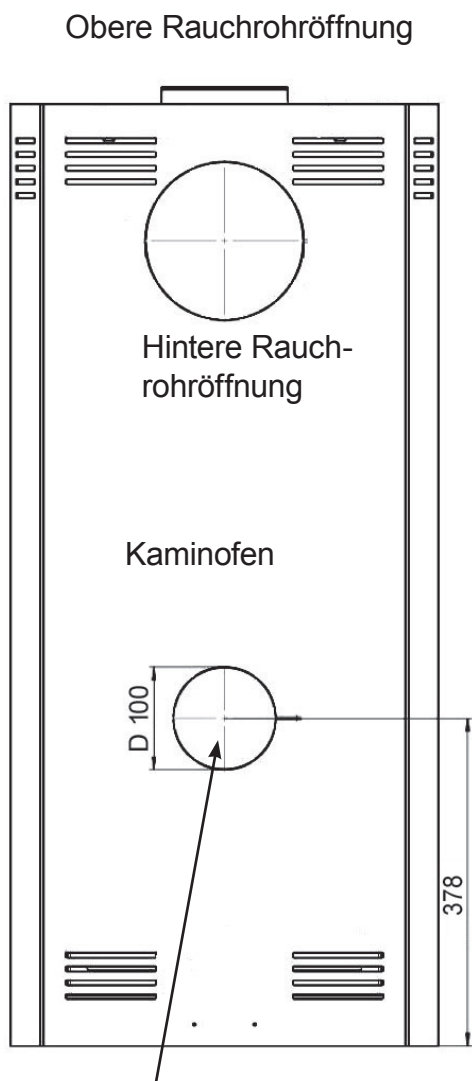

Anschluss für externe  
Verbrennungsluftversorgung

Für besonders dichte Räume kann hier eine Luftversorgung von außen angeschlossen werden. Ein dafür erforderlicher Anschlussstutzen ist als Zubehör erhältlich.

**Achten Sie bei einer externen Verbrennungsluftversorgung auf dichte Rohrführung!**

Die Zuführung der Verbrennungsluft erfolgt ausschliesslich über ein bauseitiges Zuluftrrohr ND 100 mm. Die Luftleitung ist mit glattem Rohr aus Stahl oder Kunststoffrohr (Abflussrohr) auszuführen.

Die gestreckte Rohrlänge darf nicht länger als 6 m sein, keine Reduzierungen sowie maximal 3 Stck. 90°- Bogen aufweisen!

Ein Anschluss an einen geeigneten LAS-Schornstein ist möglich.

In jedem Fall ist zu beachten, dass der Verbrennungsluftbedarf von ca. 30 m<sup>3</sup>/h bei einem Förderdruck von 4 Pa sichergestellt ist.

Bei Nichtbetrieb sind alle Luftschieber geschlossen zu halten, damit keine Kaltluft über den Schornstein zirkulieren kann. Eine mögliche Kondensatbildung kann durch Isolierung des Luftrohres vermieden werden.

**Der Schornsteinzug muss die zusätzlichen Widerstände einer so ausgerüsteten Feuerungsanlage überwinden können.**



**Wird die Feuerstätte raumluftunabhängig betrieben, ist ein eigener Schornstein dafür erforderlich. Eine Mehrfachbelegung dieses Schornsteins ist nicht zulässig. Bei raumluftabhängigem Betrieb ist ein Anschluss an einen mehrfachbelegten Schornstein möglich, wenn die Voraussetzungen dies zulassen.**

## 2.2 Bauart

Dieser Kaminofen kann auf Grund seiner bauaufsichtlichen Zulassung ohne zusätzliche Sicherheitseinrichtungen gleichzeitig mit einer bauaufsichtlich zugelassenen Lüftungsanlage betrieben werden, sofern sichergestellt ist, dass im Aufstellraum kein Unterdruck  $>8$  Pa entstehen kann.

Der Kaminofen verfügt über eine **selbsttätig schließende Feuerraumtür**.

Nur bei raumluftabhängiger Betriebsweise ist der Anschluss an einen mehrfach belegten Schornstein zulässig.

Die Ausführung und der Zustand des zum Anschluss vorgesehenen Schornsteins trägt maßgeblich zur einwandfreien Funktion des Kaminofens bei.

**Lassen Sie in jedem Fall die Eignung des zum Anschluss vorgesehenen Schornsteins von einem Fachmann prüfen!**

## 3. Rauchrohranschluss und Aufstellung des Kaminofens

### 3.1 Rauchrohranschluss

Ihr Kaminofen kann wahlweise nach oben oder nach hinten angeschlossen werden. Zum Anschluss an den Schornstein sollte ein Rauchrohr aus 2 mm dickem Stahlblech verwendet werden.

Alle Verbindungen vom Ofen zum Schornstein müssen stabil, fest, dicht und spannungsfrei sein. **Verwenden Sie zur Abdichtung am Ofenstutzen eine temperaturbeständige Dichtpaste (z.B. Kesselkitt).**

Achten Sie darauf, daß das Rauchrohr nicht in den freien Querschnitt des Schornsteins hineinragt. Die Einführung in den Schornstein ist mit hitzebeständigem Silikon abzudichten.

Wir empfehlen zudem die Verwendung eines Mauerfutters.

Das Rauchrohr muß zum Schornstein leicht ansteigend, zumindest aber waagrecht verlaufen. Bei Kaminöfen mit Anschlussmöglichkeit nach oben und hinten muss die jeweils nicht genutzte Rauchrohröffnung mit dem dafür vorgesehenen Verschlussdeckel unbedingt rauchdicht verschlossen werden!



#### **Hinweis:**

Die für einen rauchgasseitigen Anschluss erforderlichen Verbindungsstücke sind nicht im Lieferumfang enthalten.



#### **Achtung!**

Bei **zu niedrigem**, aber auch bei **zu hohem Förderdruck** kann es zu **Funktionsstörungen** kommen!


Liegen die Abweichungen gegenüber dem notwendigen Förderdruck (Pkt. 4) über 25 %, müssen entsprechende Maßnahmen am Schornstein vorgenommen werden.

## 3.2 Aufstellung des Kaminofens

Bei der Aufstellung müssen die **Brandschutzregeln nach FeuVo** (Mindestabstände; siehe Abb. 2) eingehalten werden.

**FeuVo** („Verordnung über Feuerungsanlagen und Brennstofflagerung“, kurz: Feuerungsverordnung) ist die rechtliche Grundlage für das Aufstellen und Betreiben von Feuerungsanlagen.

Abb. 2

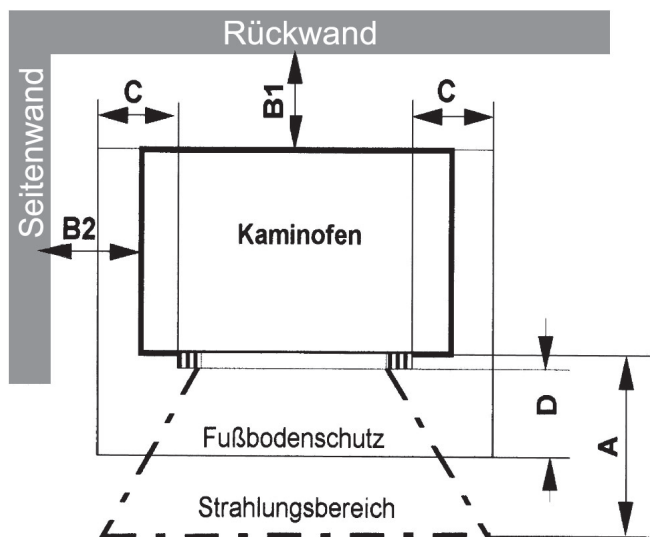

### Nicht zu unterschreitende Minimalabstände:

<b>A:</b> 100 cm im Strahlungsbereich der Scheibe
<b>B1:</b> 20 cm Wandabstand hinten
<b>B2:</b> 30 cm Wandabstand seitlich
<b>C:</b> 30 cm Bodenschutz seitl. d. Füllöffnung
<b>D:</b> 50 cm Bodenschutz vor der Füllöffnung

Hintere (B1) und seitliche (B2) Mindestabstände sind auch auf dem Typenschild Ihres Ofens angegeben.



**Achtung!**  
Beachten Sie in jedem Fall zu Ihrer eigenen Sicherheit die erforderlichen Mindestabstände zu Aufstellwänden, brennbaren Einrichtungsgegenständen und zum Schutz des Fußbodens!



**Hinweis:**  
 Entnehmen Sie vor dem ersten Anheizen bitte alle Dokumente und Zubehörteile aus dem Feuerraum und dem Aschekasten.  
 Entfernen Sie alle Aufkleber rückstandsfrei von der Sichtscheibe.



**Achtung!**  
 Vergewissern Sie sich vor dem Aufstellen, dass der Fußboden (Aufstellfläche) ausreichend tragfähig ist. Verwenden Sie ggf. eine geeignete Tragplatte zur Lastverteilung!



## 4. Technische Daten

Kaminofen Typ:	Reno R II	Abgasmassenstrom:	5,7 g/s
Bauart:	RLU; eigener Schornstein erforderlich	Förderdruck bei NWL:	12,0 Pa
Nennwärmeleistung:	6,0 kW	Abgastemperatur am Stutzen:	362 °C
Wärmeleistungsbereich:	3,2 - 6,3 kW	Ø Rohrstutzen:	150 mm
Raumheizvermögen DIN 18893 max.	124 m <sup>3</sup>	Zugelassene Brennstoffe:	Scheitholz, BB7, Holzbriketts
Höhe Stahl / Stein:	1000 / 1036 mm	Ø Rauchrohr:	150 mm
Breite:	550 mm	Abgang oben (Boden - OK Stutzen):	1036 mm
Tiefe:	452 mm	Abgang oben (HK - Mitte Stutzen):	162 mm
Feuerraum H / B / T:	440 / 350 / 290 mm	Abgang hinten (Boden - UK Stutzen):	797 mm
Füllöffnung H / B:	350 / 340 mm	Sicherheitsabstand hinten:	200 mm
Max. Scheitholzlänge:	33 cm	seitlich:	300 mm
Gewicht Stahl / Stein:	116 / 216 kg	im Strahlungsbereich der Sichtscheibe:	1000 mm
Für Dauerbetrieb geeignet:	ja	Feuerraumauskleidung:	Vermiculite
Geprüft und zugelassen nach Norm:	DIN EN 13240	Muldenrost:	ja
1. BImSchV-Stufe 2:	ja	Verriegelung der Brennraamtür:	hydraulisch
Regensburger Norm:	ja	Primärluft-Regelung:	ja
Münchener Norm:	ja	Sekundärluft-Regelung:	ja
§15a B-VG Österreich:	ja	Scheibenspülung:	ja
VKF Schweiz:	25075	Tertiärluft:	ja
Ext. Verbrennungsluftversorgung:	ja	Ø Stutzen externe Verbrennungsluftversorgung:	100 mm
Werte Emissionen und Wirkungsgrad (13% O <sub>2</sub> ; Holz / BB7):		Fussboden bis Mitte Stutzen:	377,5 mm
Wirkungsgrad (Holz / BB7):	80,2 / 79,8 %	DIBT-Zulassung:	Z-43.12-353
CO:	888 / 963 mg/m <sup>3</sup>		
NOx:	105 / 157 mg/m <sup>3</sup>		
CnHm:	90 / 69 mg/m <sup>3</sup>		
Staub:	38 / 38 mg/m <sup>3</sup>		

**Für Österreich:** Werte zu Wirkungsgrad und Emissionen siehe „CE Kennzeichnung“.

## 5. Betrieb des Kaminofens



### 5.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Für den sicheren Betrieb Ihres Kaminofens sind folgende Sicherheitsinweise unbedingt zu beachten:

Der Kaminofen darf nur nach dieser Bedienungsanleitung betrieben werden. Stets Bedienhandschuhe verwenden!

Die Bedienung der Luftschieber, das Öffnen und Schließen der Feuertür sowie das Entnehmen des Rostes zur Entaschung sollte immer mit dem beigefügten Hilfswerkzeug erfolgen - **Verletzungs- und Verbrennungsgefahr!**

Der Heizbetrieb ist nur mit geschlossener Feuerraumtür gestattet!

Nur die angegebenen Brennstoffe verwenden!

Keine Blechdosen oder ähnliche Behälter in den Brennraum legen - **Explosionsgefahr!**

Niemals ein Kaminfeuer mit Wasser löschen!

Kinder vor den Gefahren heißer Oberflächen warnen!

Kinder niemals mit einem in Betrieb befindlichen Heizkamin unbeaufsichtigt lassen!

Benutzen Sie zum Anheizen niemals brennbare Flüssigkeiten (Brandbeschleuniger)!

Die Feuerraumtür darf nur zur Brennstoffaufnahme geöffnet werden!

Prüfen Sie bei raumluftabhängigem Betrieb, ob für den Aufstellraum eine ausreichende Frischluftzufuhr sichergestellt ist (Verbrennungsluftverbund).

Der Kaminofen darf nur von Erwachsenen beheizt werden! Achten Sie darauf, daß Kinder nie allein beim Ofen verweilen und lassen Sie eine in Betrieb befindliche Feuerstätte niemals längere Zeit ohne Aufsicht!

**Schliessen Sie niemals alle Luftschieber, solange der Ofen noch in Betrieb ist!**  
**Es besteht Verpuffungsgefahr durch Entzündung unverbrannter Brenngase!**



**Achtung! Durch den Abbrand von Brennmaterial wird Wärmeenergie frei, die zu einer starken Erhitzung der Oberflächen, Feuerraumtüren, Bediengriffe, Sichtscheibe und Rauchrohre führt. Die Berührung dieser Teile ohne entsprechenden Schutz oder Hilfsmittel (Bedienhandschuh verwenden!) ist während des Heizbetriebes zu unterlassen. VERBRENNUNGSGEFAHR!**


### 5.2 Halbautomatische Luftregelung

Der Kamindofen verfügt über eine automatische Primärluftregelung. Die Einstellung erfolgt abhängig vom verwendeten Brennmaterial (Holz bzw. Braunkohlebriketts).

Zusätzlich muss die erforderliche Sekundärluftmenge vom Benutzer mit dem Sekundärluftregler eingestellt werden.

#### Automatikregler Primärluft

(12.00 Uhr-Stellung = Heizen mit Holz;  
3.00 Uhr-Stellung = Heizen mit Braunkohlebriketts)

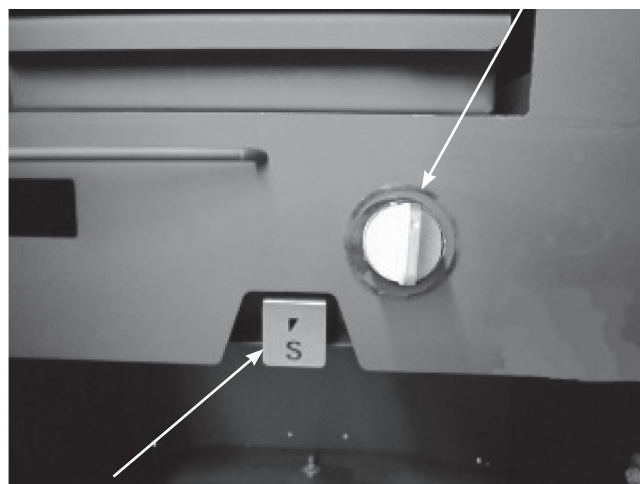

#### Sekundärluftregler

(Vollständig eingeschoben = offen;  
vollständig herausgezogen = geschlossen)

## 5.3 Geeignete Brennstoffe

Der Kaminofen ist zur Verbrennung von naturbelassenem Scheitholz, Holzbriketts und Braunkohlebriketts geeignet.

Klassisches Kaminholz ist Buche und Birke. Diese Holzarten haben den höchsten Heizwert und verbrennen sauber, sofern sie trocken gelagert wurden.

### Nicht verbrannt werden dürfen:

- Feuchtes oder mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz
- Feinhackschnitzel
- Papier und Pappe (außer zum Anzünden)
- Rinden oder Spanplattenabfälle
- Kunststoffe oder sonstige Abfälle
- Frisch geschlagenes Holz sollte gespalten und 12 - 18 Monate regengeschützt im Freien vorgelagert werden.


**Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz darf Brennholz nur max. 20% Restfeuchte aufweisen!**

## 5.4 Inbetriebnahme

- Achten Sie darauf, dass eine evtl. im Verbindungsstück eingebaute Drosselklappe vollständig geöffnet ist.
- Automatikregler in 12.00 Uhr-Stellung, Sekundärluftschieber ganz öffnen (einschieben).
- Positionieren Sie 2-3 armdicke Holzscheite ca. 33 cm lang, quer zum Brennraum auf den Feuerraumboden und legen Sie etwas Anzündholz, wie nachfolgend abgebildet, oben auf. Anzündwürfel dazwischenstecken und anzünden.



- Öffnen Sie, wenn sich das Feuer gut entwickelt hat, die Feuertür vorsichtig und legen Sie 1 bis 2 etwa armdicke Holzscheite nach.
- Öffnen Sie die Feuertür erst dann wieder vorsichtig, wenn das aufgelegte Brennmaterial heruntergebrannt ist und Sie neues Brennmaterial nachlegen wollen.
- Es wird empfohlen, den Sekundärluftregler max. offen zu halten, damit möglichst viel „Scheibenspülluft“ ein „Beschlagen“ der Sichtscheibe mit Rußpartikeln verhindert.
- Regeln Sie daher den Wärmebedarf Ihres Raumes mit der Aufgabemenge des Brennmaterials. Zu starker Drosselbetrieb führt zu unnötiger Umweltbelastung, Verrußung des Feuerraums, der Sichtscheibe sowie der Rauchgasrohre.

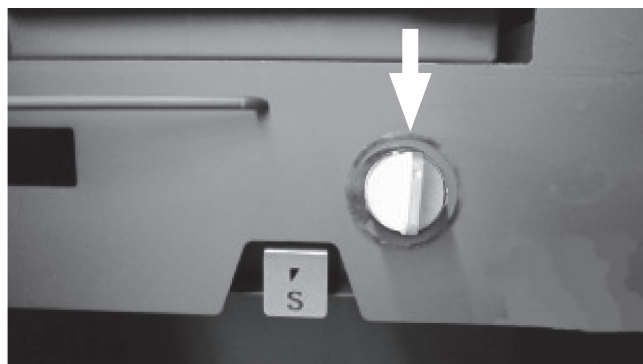


Automatikregler in 12.00 Uhr-Stellung. Die Primärluft schließt nach dem Anheizvorgang automatisch.  
Sekundärluftregler vollständig öffnen (einschieben).



**Bitte beachten Sie:**  
Bei gedrosseltem Betrieb steigen die rauchgasseitigen Emissionen an! Zudem wird die Reinhaltung der Sichtscheibe beeinträchtigt.

## 5.5 Heizen mit Braunkohlebriketts

- Erzeugen Sie zunächst eine Grundglut mit Holz.
- Automatikregler in 3 Uhr-Stellung:

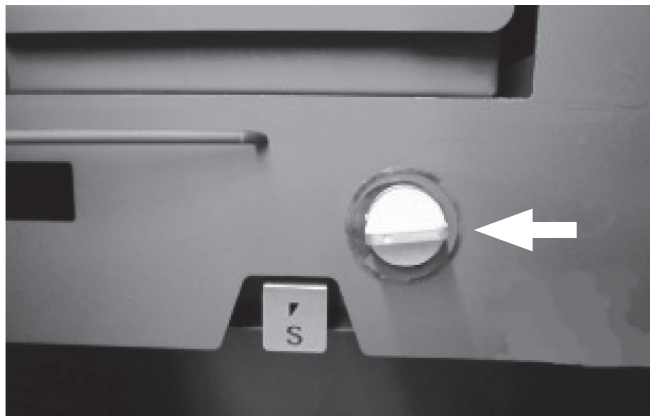

- Den Sekundärluftschieber (S) 3/4 offen einstellen (1/4 eingeschoben). So erreichen Sie einen sauberen Abbrand und die Sichtscheibe verschmutzt nicht so schnell.
- Legen Sie dann 2-3 Braunkohlebriketts quer in den Feuerraum. Das dritte Brikett darf oben auf liegen. Lassen Sie dabei etwas Raum zwischen den Briketts.
- Nach dem Anheizen die Leistung entsprechend dem Wärmebedarf mit dem Automatikregler drosseln.

**Die Sekundärlufteinstellung bleibt auch bei gedrosseltem Betrieb unverändert in der gleichen Stellung.**

Über Nacht reichen 2-3 Braunkohlebriketts bei Kleinstellung des Automatikreglers. Drosseln Sie die Heizleistung erst dann, wenn der frisch aufgelegte Brennstoff gut angebrannt ist.



**Hinweis:**

Während der ersten Heizvorgänge kann es durch Nach-trocknung der Beschichtung zu verstärkter Geruchsbildung kommen. Dies verliert sich aber bereits nach kurzer Zeit. Öffnen Sie daher anfangs die Fenster des Aufstellungsraumes zum Lüften.



**Hinweis:**

- Der Feuerraum sollte beim Anheizen eines noch kalten Ofens behutsam bestückt und mit relativ kleiner Flamme geheizt werden, damit sich alle Materialien langsam an die Wärmeentwicklung gewöhnen können. Sie verhindern damit Risse in den Schamottsteinen, Lackschäden und Materialverzug.

## 5.6 Heizen in der Übergangszeit

Der Schornsteinzug ist der „Motor“ eines Kaminofens. Er entsteht durch die Differenz zwischen der Außentemperatur und der Raumtemperatur: Warme Luft hat eine geringere Dichte als kalte Luft, hierdurch entsteht ein Auftrieb. Durch den dadurch entstehenden Unterdruck wird neue Luft angesogen.

Bei Außentemperaturen über 16°C kann es zu Funktionsstörungen wegen mangelndem Schornsteinzug (Förderdruck) kommen.

**In diesem Fall weniger Brennmaterial auflegen.**

### Für Brennstoff Holz:

Brennstoffmenge: 2-3 Scheite  
(ca. 1,5 kg)

Automatikregler: 12 Uhr-Stellung

Sekundärluft-einstellung: offen

### Für Brennstoff Braunkohlebriketts:

Brennstoffmenge: 6 kg

Automatikregler: 3 Uhr-Stellung

Sekundärluft-einstellung: 3/4 offen



**Hinweis:** Vor jeder Brennstoffaufgabe mit dem Rüttelhebel Asche aus dem Brennraum entfernen.

## 5.8 Ascheentleerung

Achten Sie darauf, daß der Aschekasten rechtzeitig geleert wird, damit der Aschekegel nicht zu dicht an den Rost heranwächst.

Es besteht sonst die Gefahr, daß der Rost ungenügend gekühlt und dadurch zerstört wird.

Prüfen Sie vor einer Ascheentleerung stets auf Restglut in der Asche! Auch wenn die Asche außen bereits erkaltet ist, können sich im Inneren noch Glutreste befinden, die zu einem Brand in der Mülltonne führen können!

## 5.9 Reinigung und Pflege



**Achtung!**  
**Der Kaminofen darf nur im vollständig erkalteten Zustand gereinigt werden!**

Jährlich mindestens einmal, im Bedarfsfall auch häufiger, sollten die Ruß- und Ascheablagerungen im Rauchrohr, sowie im Feuerraum und den Rauchgaswegen, entfernt werden.

Dazu eignet sich hervorragend ein Staub- bzw. Aschesauger.

Verschmutzungen der Sichtscheibe entfernen Sie mit einem handelsüblichen Fensterglasreiniger.



**Hinweis:** Die Lackierung des Ofens erreicht erst nach mehrmaligem Heizen mit NWL ihre Endfestigkeit. Um Lackbeschädigungen zu vermeiden, ist eine Oberflächenreinigung erst nach mehreren Heizvorgängen zu empfehlen!



**Hinweis:** Die Oberflächen des Ofens dürfen nicht mit „scharfen“ Putzmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie lediglich ein sauberes, trockenes Staubtuch.

## 5.10 Schornsteinbrand

Wird ungeeigneter oder zu feuchter Brennstoff verwendet, kann es aufgrund von Ablagerungen im Schornstein zu einem Schornsteinbrand kommen!

Ein Schornstein- oder ein Kaminbrand entsteht, wenn sich im Schornstein abgelagerter Ruß entzündet, der durch unvollständige Verbrennung entstanden ist.



**Achtung Schornsteinbrand!**  
**Verschliessen Sie sofort alle Luftöffnungen am Kaminofen und alarmieren Sie die Feuerwehr!**

Anschliessend muss von einem Fachmann sichergestellt werden, dass an der gesamten Abgasanlage durch den Schornsteinbrand keine Risse bzw. Undichtigkeiten entstanden sind.

## 6. Raumheizvermögen (nach DIN 18893)

Günstig:	165 m <sup>3</sup>
Weniger günstig:	95 m <sup>3</sup>
Ungünstig:	65 m <sup>3</sup>

(Die angegebenen Werte gelten für Räume, die nicht der Wärmeschutzverordnung entsprechen. Für Räume, die der zur Zeit geltenden Wärmeschutzverordnung entsprechen, sind geringere Leistungen erforderlich.)

## JUSTUS-Werksgarantie

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

Für unsere JUSTUS-Geräte leisten wir unabhängig von den Verpflichtungen des Händlers aus dem Kaufvertrag gegenüber dem Endabnehmer unter den nachstehenden Bedingungen Werksgarantie:

Die JUSTUS-Garantie erstreckt sich auf die unentgeltliche Instandsetzung des Gerätes bzw. der beanstandeten Teile. Anspruch auf kostenlosen Ersatz besteht nur für solche Teile, die Fehler im Werkstoff und in der Verarbeitung aufweisen.

Übernommen werden dabei sämtliche direkten Lohn- und Materialkosten, die zur Beseitigung dieses Mangels anfallen.

Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

1. Die JUSTUS-Werksgarantie beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe, der durch Rechnung oder Lieferschein nachzuweisen ist.

2. Innerhalb der Werksgarantie werden alle Funktionsfehler, die trotz vorschriftsmäßigem Anschluss, sachgemäßer Behandlung und Beachtung der gültigen JUSTUS-Einbauvorschriften und Betriebsanleitungen nachweisbar auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind, durch unseren Kundendienst beseitigt. Emaille und Lackschäden werden nur dann von dieser Werksgarantie erfasst, wenn sie innerhalb von 2 Wochen nach Übergabe des JUSTUS-Gerätes unserem Kundendienst angezeigt werden.

Transportschäden (diese müssen entsprechend den Bedingungen des Transporteurs gegen den Transporteur geltend gemacht werden) sowie Einstellungs-, Einregulierungs- und Umstellarbeiten an Gasverbrauchs-einrichtungen fallen nicht unter diese Werksgarantie.

3. Durch Inanspruchnahme der Werksgarantie verlängert sich die Garantiezeit weder für das JUSTUS-Gerät noch für neu eingebaute Teile. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Über Ort, Art und Umfang der durchzuführenden Reparatur oder über einen Austausch des Gerätes entscheidet unser Kundendienst nach billigem Ermessen. Soweit nicht anders vereinbart, ist unsere Kundendienstzentrale zu benachrichtigen. Die Reparatur wird in der Regel am Aufstellungsort, ausnahmsweise in der Kundendienstwerkstatt durchgeführt. Zur Reparatur anstehende Geräte sind so zugänglich zu machen, dass keine Beschädigungen an Möbeln, Bodenbelag etc. entstehen können.

5. Die für die Reparatur erforderlichen Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

6. Wir haften nicht für Schäden und Mängel an Geräten und deren Teile, die verursacht wurden durch:

- Äußere chemische oder physikalische Einwirkungen bei Transport, Lagerung, Aufstellung und Benutzung (z.B. Schäden durch Abschrecken mit Wasser, überlaufende Speisen, Kondenswasser, Überhitzung). Haarrissbildung bei emaillierten oder kachelglasierten Teilen ist kein Qualitätsmangel.

- Falsche Größenwahl.

- Nichtbeachtung unserer Aufstellungs- und Bedienungsanleitung, der jeweils geltenden baurechtlichen allgemeinen und örtlichen Vorschriften der zuständigen Behörden, Gas- und Elektrizitätsversorgungsunternehmen.

Darunter fallen auch Mängel an den Abgasleitungen (Ofenrohr, ungenügender oder zu starker Schornsteinzug) sowie unsachgemäß ausgeführte Instandhaltungsarbeiten, insbesondere Vornahme von Veränderungen an den Geräten, deren Armaturen und Leitungen.

- Verwendung ungeeigneter Brennstoffe bei mit Kohle und Heizöl gefeuerten Geräten; ungeeigneter Gasbeschaffenheit und Gasdruckschwankungen bei Gasgeräten; ungewöhnlichen Spannungsschwankungen gegenüber der Nennspannung bei Elektrogeräten.

- Falsche Bedienung und Überlastung und dadurch verursachter Überhitzung der Geräte, unsachgemäßer Behandlung, ungenügender Pflege, unzureichender Reinigung der Geräte oder ihrer Teile; Verwendung ungeeigneter Putzmittel (siehe Bedienungsanleitung).

- Verschleiß der den Flammen unmittelbar ausgesetzten Teilen aus Eisen und Schamotte (z.B. Stahl-Guss oder Schamotteauskleidungen).

Wir haften nicht für mittelbare und unmittelbare Schäden, die durch die Geräte verursacht werden. Dazu gehören auch Raumverschmutzungen, die durch Zersetzungsprodukte organischer Staubanteile hervorgerufen werden und deren Pyrolyseprodukte sich als dunkler Belag auf Tapeten, Möbeln, Textilien und Ofenteilen niederschlagen können.

Fällt die Beseitigung eines Mangels nicht unter unsere Gewährleistung, dann hat der Endabnehmer für die Kosten des Monteurbesuches und der Instandsetzung aufzukommen.

**JUSTUS GmbH**  
**Sechsheldener Str. 122**  
**35708 Haiger / Sechshelden**

## Table des matières F

<b>Introduction</b>	<b>17</b>	<b>Garantie</b>	<b>29</b>
<b>Service après-vente / Pièces de rechange</b>	<b>17</b>	<b>Déclaration de performances</b>	<b>30</b>
<b>Élimination des emballages</b>	<b>17</b>	<b>Marquage CE</b>	<b>31</b>
1. Description	19	<b>Identification de l'appareil*</b>	Voir au dos de ce manuel
2. Généralités et mises en garde	19		
2.1 Prise d'air extérieur	20		
2.2 Type de poêle	21		
3. Raccordement au conduit de fumées et installation du poêle	21		
3.1 Tuyaux de raccordement	21		
3.2 Installation du poêle	22		
4. Caractéristiques techniques	23		
5. Utilisation du poêle	24		
5.1 Consignes générales de sécurité	24		
5.2 Régulation semi-automatique d'arrivée d'air	24		
5.3 Le choix du combustible approprié	25		
5.4 Premier feu	25		
5.5 Mise en service	25		
5.6 Utilisation de briquettes de lignite	26		
5.7 Chauffage à la mi- saison	27		
5.8 Quantité maximale de combustible et réglage de l'air à la puissance nominale	27		
5.9 Décendrage	27		
5.10 Nettoyage et entretien	28		
5.11 Ramonage obligatoire	28		
5.12 Feu de cheminée	28		



**\*Important :**

**En cas de commande de pièces de rechange et en cas de demande d'intervention SAV, veuillez toujours mentionner les références de votre type d'appareil !**

**Pour plus de facilité, merci de cochez sans attendre la case correspondant au type du poêle que vous venez d'acquérir dans le tableau de la page « Identification de l'appareil ».**



**Important:**

**Avant la première flambée, veuillez lire attentivement le paragraphe « Premier feu » de ce manuel.**



## **Cher Client**

Nous tenons à vous féliciter pour l'achat de votre poêle JUSTUS !

Les poêles JUSTUS vous offrent une technologie de pointe mûrie et fiable et allient une parfaite fonctionnalité à un design attrayant.

Pour un parfait fonctionnement et de manière à ce que vous obteniez toute satisfaction, faites appel à un installateur spécialiste de la marque. Il vous assurera une installation dans les règles de l'art et assumera l'entière responsabilité de l'installation finale, ainsi que le service après-vente s'il y a lieu.

## **Service après-vente / Pièces de rechange**

Votre poêle comporte un certain nombre de pièces d'usure. Veuillez en contrôler l'état régulièrement et lors de l'entretien annuel.

Votre revendeur est à même de vous fournir les pièces de rechanges adéquates.

Pour toute demande de renseignements ou de pièces détachées, consulter votre revendeur et indiquez-lui la référence et le numéro de série qui se trouve sur la plaquette signalétique de l'appareil et que nous vous conseillons de retranscrire ci-dessous:

## **Élimination des emballages**

L'emballage protège l'appareil contre d'éventuels dégâts durant le transport. Les matériaux utilisés ont été choisis en fonction de critères écologiques et sont facilement recyclables.

**Les éléments en bois de cet emballage sont en bois de conifère non-traité et bien sec. Ils sont ainsi parfaitement utilisables comme bois d'allumage. Prenez donc la peine de les couper à la taille qui vous convient pour pouvoir ensuite les brûler.**

La réinsertion des autres éléments de l'emballage, tels que bandes adhésives, sacs PE, etc... dans le circuit des matériaux réutilisables économise les matières premières et réduit le volume des déchets à éliminer.

En général, votre revendeur vous reprendra les divers éléments de l'emballage.

Si vous vous en débarrassez vous-même, veuillez vous renseigner sur l'adresse de la déchetterie la plus proche de votre domicile.



**L'appareil ne doit en aucun cas subir de modifications ! L'acheteur et utilisateur d'un poêle à bois est tenu de s'informer sur son maniement correct à l'aide de ce manuel ! Veuillez donc le lire attentivement.**

**Le non-respect des instructions et mises en garde contenues dans ce manuel entrainera l'annulation immédiate de votre garantie. Merci de votre compréhension !**



**Recommandation !**

**Avant l'installation et la mise en service de l'appareil, veuillez vous assurer qu'aucun élément de fonction (manettes de réglage, habillage, joints, porte, buse, etc...) n'a été endommagé au cours de la livraison.**

**Si vous constatez des dégâts quels qu'ils soient, veuillez contacter au plus vite votre revendeur.**



**Ce manuel vous informe sur les fonctions et l'utilisation de votre poêle et est partie intégrante du produit. Veuillez suivre scrupuleusement ses instructions et conservez-le soigneusement pour toute référence ultérieure et afin de pouvoir le consulter au début de chaque nouvelle période de chauffage.**

## Normes en vigueur

DTU 24.1 traitant des conduits de fumées

DTU 24.2 traitant des cheminées équipées d'un poêle fermé

NF EN 13240 traitant des poêles à combustible solide

Les normes NF et NF DTU sont disponibles auprès de l'AFNOR

Les éventuels branchements électriques doivent être effectués dans le respect des normes par un électricien professionnel qualifié



**Appareil conforme aux exigences de la norme EN 13240**



**Rendement et émissions: se référer au certificat «Marquage CE» contenu dans ce manuel !**

## 1. Description

Le corps du poêle est en tôle d'acier soudé. Il comporte dans sa partie centrale une chambre de combustion habillée de plaques isolantes. Sous la solide grille foyère se trouve un cendrier. Il est équipé d'un compartiment range bûches situé sous le foyer.

C'est un poêle à convection, c'est-à-dire qu'il aspire l'air ambiant pour le réchauffer dans ses circuits de convection et le rediffuse ensuite vers l'extérieur pour réchauffer la pièce.

Ce poêle à fonctionnement continu est testé et reconnu conforme aux exigences de la norme NF EN 13240.

**Le fonctionnement en continu de ce poêle n'est possible qu'avec des briquettes de lignite.** Par contre, si on utilise le bois comme combustible, il faudra le réalimenter plus souvent.

Pour la combustion de briquettes de lignite, un régulateur automatique spécial assure une alimentation constante en air primaire pendant toute la période de fonctionnement, ce qui permet une combustion longue durée et un rendement quasiment uniforme.

Son foyer en forme de creuset permet l'utilisation de grosses quantités de combustible.

## 2. Généralités et mises en garde

Cet appareil a été conçu pour la combustion de bois. Il est formellement interdit de l'utiliser comme incinérateur ou d'y brûler des combustibles liquides, du charbon ou des dérivés du charbon.

Il appartient à l'installateur ainsi qu'à l'utilisateur, s'il devait installer son appareil lui-même, de respecter toutes les réglementations locales et nationales ainsi que les normes européennes lors de l'installation et l'utilisation de l'appareil.

L'appareil doit être installé conformément aux spécifications des normes en vigueur. Le recours à un professionnel qualifié est recommandé.

Les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation sont à respecter, ce manuel est à conserver durant toute l'exploitation de l'appareil.

Avant toute intervention sur les dispositifs de connexion électrique (s'il y a lieu), veillez à mettre hors tension tous les circuits d'alimentation.

Le poêle est chaud pendant son fonctionnement, tout particulièrement sa surface vitrée, mais aussi les côtés et les tuyaux. Les températures restent élevées longtemps, même après extinction des flammes.

Veillez donc éviter tout contact avec les surfaces de l'appareil et ne laissez jamais les enfants en bas-âge sans surveillance à proximité du poêle.

### Mises en garde:

Éloignez en périphérie de l'appareil toute matière pouvant être altérée ou détériorée par la chaleur (meuble, papier peint, tentures, boiserie...).

Il est interdit d'utiliser tout combustible autre que le bois bûche non traité et les briquettes de lignite. Veillez également à ne pas dépasser la charge de combustible recommandée.

Toute modification de l'appareil ou de l'installation non prévue par le constructeur est interdite, dégagerait toute responsabilité du revendeur et du constructeur et annulerait la garantie.

Veillez utiliser exclusivement les pièces de rechange recommandées par le constructeur.

Le non-respect de ces recommandations implique l'entière responsabilité de celui qui effectue la manipulation interdite.

Toute installation d'un tel appareil dans un lieu public est soumise au règlement sanitaire départemental, lequel règlement est déposé en préfecture.

Le constructeur se réserve le droit de modifier présentation, dimensions et côtes de ses modèles ainsi que la conception de leur montage à tout moment et sans préavis.

La responsabilité du constructeur est limitée à la fourniture de l'appareil et ne saurait être engagée en cas de non-respect des prescriptions contenues dans ce manuel.

Les schémas, croquis, photos et textes du présent document sont la propriété exclusive du fabricant et ne peuvent être reproduits sans son autorisation écrite.

## 2.1 Prise d'air extérieur

**Si besoin est, il est possible de connecter le poêle à une prise d'air extérieur (fig. 1)**

Dans le cas de pièces à vivre particulièrement étanches, il est possible de raccorder le poêle à une prise d'air extérieur.

**En cas de connexion directe à l'air extérieur, veillez bien à ce que les conduits soient parfaitement étanches avec une entrée d'air face aux vents dominants.**

L'apport d'air de combustion ne peut se faire que par un tuyau lisse de 100 mm de diamètre, en acier ou plastique. La longueur maximale du tuyau ne doit pas dépasser 6 m, ne doit pas comporter de réductions et ne doit pas avoir plus de 3 coudes à 90° !

Pour un conduit débouchant dans un vide sanitaire, la section de la grille d'aération du vide sanitaire en cm<sup>2</sup> doit être égale à au moins 5 fois la surface au sol du vide sanitaire en m<sup>2</sup>.

Si le raccordement à l'air extérieur est impossible, il faudra installer une prise d'air frais extérieur supplémentaire positionnée face aux vents dominants. Cette prise est d'autant plus nécessaire en cas de logement fortement isolé et /ou équipé d'une VMC (ventilation mécanique contrôlée).


Cette arrivée d'air, obturable\* lors du non-fonctionnement de l'appareil, doit avoir une section libre d'ouverture de 1,2 dm<sup>2</sup>.

\* sauf si le logement ne dispose pas de ventilation par balayage (arrêté mars 1982): dans ce cas, l'arrivée d'air doit être non-obturable!

Attention! Une hotte de cuisine à fort débit peut perturber la combustion d'un appareil à bois.

Il est en tout cas impératif d'assurer une consommation d'air de combustion d'environ 30 m<sup>3</sup> /h pour une dépression de 4 Pa.

**Fig. 1** Sortie des fumées par le haut

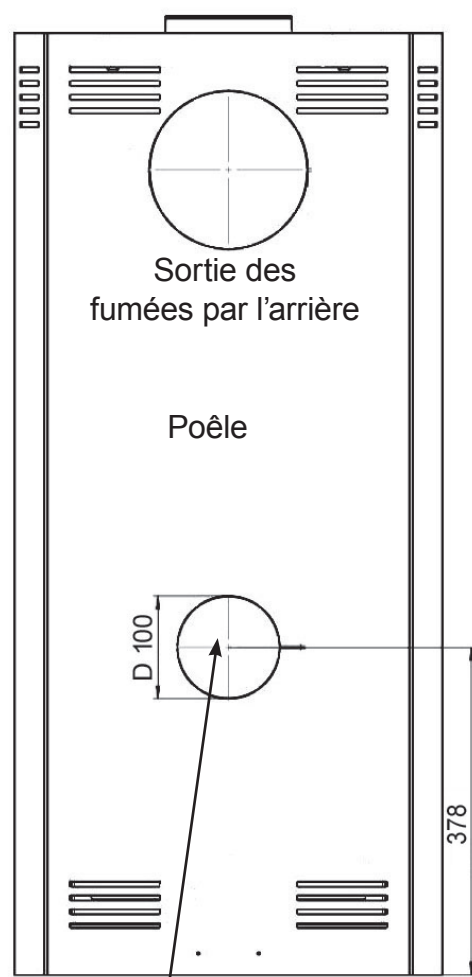

Raccordement pour prise d'air extérieur

**Il est en tout cas impératif d'assurer une consommation d'air de combustion d'environ 25 m<sup>3</sup> /h pour une dépression de 4 Pa.**

## 2. 2 Type de poêle

Ce poêle est testé et certifié apte à fonctionner en même temps qu'un système de ventilation agréé sans nécessité d'équipement de sécurité supplémentaire, dans la mesure où il est assuré que la dépression dans la pièce où il fonctionne ne se dégrade jamais en-dessous de 8 Pa.

Il est conçu exclusivement pour une **utilisation à porte fermée** et est équipé d'une **porte de foyer à verrouillage automatique**

Le type et l'état du conduit de fumées utilisé joue un rôle essentiel pour le bon fonctionnement de votre poêle.

**Veillez donc demander l'avis d'un professionnel qualifié qui vous dira si le conduit de fumées prévu est apte à être utilisé.**

Cet appareil est conforme à la norme NF EN 13240.

## 3. Raccordement au conduit de fumées et installation du poêle

Se référer au DTU 24.1

Pour un conduit déjà existant: veillez à ce qu'il soit totalement propre, si non, faites-le ramoner par action mécanique avec un hériss.

Faites également vérifier sa classification et contrôler son bon état (stabilité, étanchéité, compatibilité des matériaux, section) par un professionnel qualifié.

Si le conduit, de par son état, n'est pas utilisable, il appartiendra à un spécialiste de le remettre en état conformément aux réglementations en vigueur.

### 3.1 Tuyaux de raccordement

Le raccordement de votre poêle peut se faire soit par le haut soit par l'arrière.

Le raccordement au conduit doit se faire dans la pièce où se trouve l'appareil.

Utilisez des tuyaux en tôle émaillée ou en acier inoxydable, sans réduction sur leur parcours (voir notre gamme d'accessoires, disponible chez votre revendeur).

**Pour une parfaite étanchéité au niveau de la buse, veuillez utiliser un mortier haute température (par ex. mastic réfractaire).**

Prévoyez un accès pour le ramonage et le nettoyage du conduit de raccordement.

Veillez à ce que le tuyau ne dépasse pas à l'intérieur du conduit. L'entrée dans le conduit doit être scellée avec du silicone haute température. Les emmanchements doivent être démontables et étanches.

La distance minimale entre le tuyau de raccordement et le mur d'adossement doit être égale à au moins 3 fois le diamètre du tuyau.

Évitez une trop longue portion horizontale; si vous ne pouvez faire autrement, donnez-lui une inclinaison ascendante de 5 cm par mètre.

Le raccordement de certains poêles peut se faire, au choix, soit par le haut soit par l'arrière: dans ce cas, veillez toujours à positionner hermétiquement le cache obturateur prévu à cet usage sur la sortie non-utilisée.



### **Attention !**

**Un tirage trop faible, mais aussi trop fort de la cheminée peut entraîner des dysfonctionnements !**

Si la différence de dépression (tirage) par rapport aux valeurs indiquées dans le § 4 (Caractéristiques techniques) est supérieure à 25 %, il vous faudra faire modifier votre cheminée en conséquence !



### **À noter :**


Les accessoires nécessaires pour le raccordement au conduit de fumées ne sont pas compris dans la livraison.

## 3.2 Installation du poêle

Pour l'installation du poêle, il est indispensable de strictement respecter **les règles et consignes de sécurité locales en vigueur**.

Veillez également respecter les distances minimales indiquées sur la fig.2.

Fig. 2

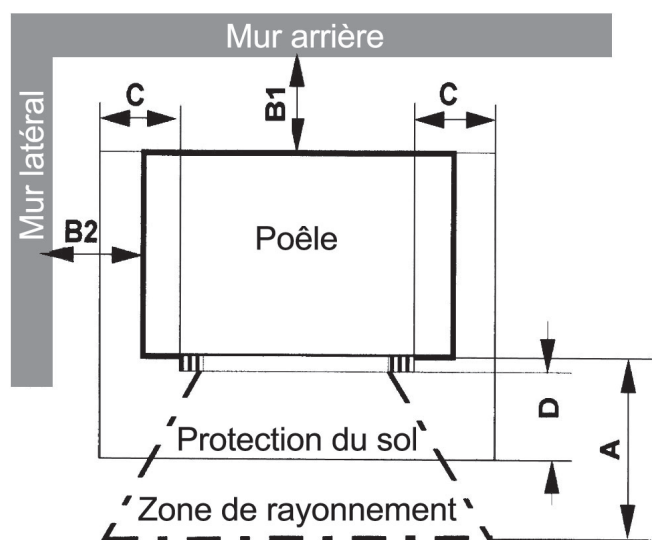

### Distances minimales à respecter:

<b>A:</b> 100 cm dans la zone de rayonnement de la vitre
<b>B1:</b> 20 cm distance mur arrière
<b>B2:</b> 30 cm distance mur latéral
<b>C:</b> 30 cm protection sol sur les côtés de la porte
<b>D:</b> 50 cm protection sol devant la porte

Les distances minimales arrières (B1) et latérales (B2) sont également mentionnées sur la plaque signalétique de l'appareil.



### Attention !

**Pour votre sécurité veuillez strictement respecter les distances minimales de sécurité par rapport aux murs, parois, meubles et autres objets inflammables à proximité du poêle ainsi que les mesures de protection du sol !**



### Recommandation :

Assurez-vous d'avoir retiré de la chambre de combustion et du cendrier tous les documents et accessoires fournis. Décoller soigneusement tous les autocollants de la vitre sans y laisser de trace.



### Attention!

**Avant l'installation, il est important de vérifier l'aptitude du sol à supporter le poids de l'appareil.**

**Veillez utiliser, si nécessaire, une plaque de répartition des charges.**

## 4. Caractéristiques techniques

Modèle:	Reno R II	Combustible de remplacement:	lignite
Type:	indépendant de l'air ambiant	Combustibles interdits:	tout autre combustible, dont charbon ou dérivés
Puissance nominale:	6,0 kW	Ø conduit de fumées	150 mm
Plage d'utilisation:	3,2 - 6,3 kW	Raccordement par le haut (sol - haut de buse):	1036 mm
Hauteur acier / pierre:	1000 / 1036 mm	Raccordement par le haut (bord arrière - axe buse):	162 mm
Largeur:	550 mm	Raccordement par l'arrière (sol - bas de buse):	797 mm
Profondeur:	452 mm	Distances de sécurité arrière:	200 mm
Foyer H / L / P:	440 / 350 / 290 mm	latérale:	300 mm
Ouverture foyer H / B:	350 / 340 mm	zone de rayonnement de la vitre:	1000 mm
Poids acier / pierre:	116 / 216 kg	Habillage foyer:	vermiculite
Apte à un fonctionnement en continu:	oui	Grille creuset:	oui
Testé et reconnu conforme à la norme:	NF EN 13240	Fermeture porte du foyer:	hydraulique
Prise d'air extérieur:	oui	Air primaire réglable:	oui
Émissions et rendement énergétique (13% O <sub>2</sub> ; Bois / briquettes lignite):		Air secondaire réglable système «vitre-propre»:	oui
Rendement énergétique (bois / briquettes lignite):	80,2 / 79,8 %	Air tertiaire:	oui
CO:	888 / 963 mg/m <sup>3</sup>	Ø raccordement prise d'air extérieur:	100 mm
NOx:	105 / 157 mg/m <sup>3</sup>	Sol- axe buse:	377,5 mm
CnHm:	90 / 69 mg/m <sup>3</sup>	Homologation DIBT:	Z-43.12-353
Particules fines:	38 / 38 mg/m <sup>3</sup>		
Débit massique des fumées:	5,7 g/s		
Dépression à allure nominale:	12,0 Pa		
Température moyenne des fumées à la buse:	362°C		
Ø buse:	150 mm		
Combustible:	bois de chauffage		
Taille des bûches:	33 cm maxi	Plaquette signalétique	à l'arrière de l'appareil
Charge nominale horaire:	2,12 kg/h		

## 5. Utilisation du poêle



### 5.1 Consignes générales de sécurité

**Pour éviter tout danger, veuillez strictement respecter les consignes ci-dessous:**

N'utilisez le foyer qu'en fonction des consignes et instructions contenues dans ce manuel. **Veuillez toujours porter des gants de protection !**

Pour l'ouverture et la fermeture de la porte, pour toute manipulation des tirettes de réglages et pour le décentrage, veuillez toujours utiliser les ustensiles de protection fournis avec l'appareil- **Risque de blessures ou de brûlures.**

L'appareil ne doit être utilisé qu'à porte fermée.

N'utilisez que les combustibles recommandés.

Ne brûlez jamais de déchets ménagers tels qu'aérosols, récipients de métal etc. dans le foyer! **Risque d'explosion.**

Ne jamais jeter d'eau pour éteindre le feu!

Veuillez informer les enfants des dangers représentés par les surfaces chaudes.

Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité de l'appareil.

Pour l'allumage, n'utilisez **jamais** de substances liquides inflammables (essence, alcool, etc).!

La porte du foyer ne doit être ouverte que pour l'alimentation en combustible. N'utilisez que les combustibles recommandés.

En cas de fonctionnement à l'air ambiant, veuillez vous assurer que la pièce est suffisamment alimentée en air de combustion, surtout si d'autres systèmes de circulation ou d'aspiration d'air (hotte aspirante, VMC, etc.) sont installés dans la même pièce.

**L'usage de l'appareil est strictement réservé aux adultes. Ne laissez pas les enfants seuls à proximité de l'appareil.**

Ne laissez pas l'appareil allumé **trop longtemps sans surveillance.**

**Ne fermez jamais complètement les arrivées d'air tant que le poêle est en fonctionnement à cause des risques de déflagration dus à l'inflammation de gaz combustibles imbrûlés.**



**Pendant la combustion, l'appareil dégage une forte chaleur et les surfaces de la porte, les poignées, la vitre et les conduits de fumées sont brûlants. Veuillez toujours porter un gant de protection pour toute manipulation de ces parties de l'appareil. RISQUE DE BRÛLURES !**


### 5.2 Régulation semi-automatique d'arrivée d'air

Ce poêle dispose d'une régulation automatique de l'air primaire. Le réglage se fait en fonction du combustible choisi (bois ou brique de lignite).

En outre, il incombera à l'utilisateur de régler l'arrivée d'air secondaire nécessaire à l'aide de la tirette de réglage.

#### Régulateur automatique d'air primaire

(Position 12h = combustible bois;  
position 3h = combustible  
briques de lignite)

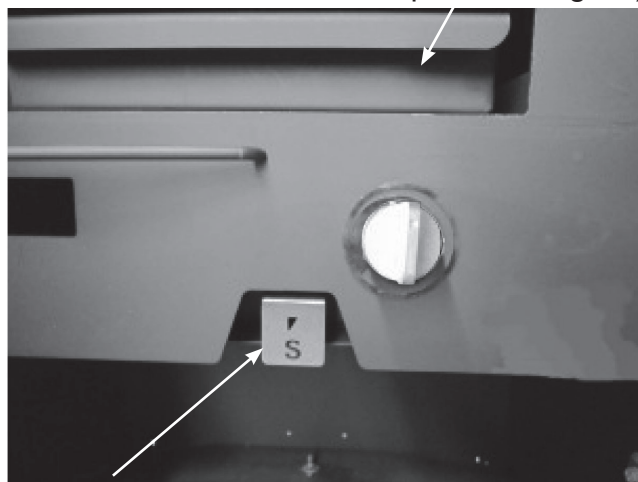

**Tirette de réglage d'air secondaire**  
complètement repoussée = ouvert;  
complètement avancée = fermé)



## 5.3 Le choix du combustible approprié

Ce poêle a été conçu pour la combustion de bûches de bois non traités, de briquettes de bois et de briquettes de lignite.

Le bois frais doit être fendu en bûches et séché sous abri sec et bien ventilé pendant au moins 18 à 24 mois.

**Son taux d'humidité résiduel doit être inférieur à 20 %.**

Les bois les mieux appropriés sont les feuillus durs (bouleau, charme, hêtre). Ces bois ont une valeur énergétique particulièrement élevée et brûlent de façon propre à condition d'être bien secs.

Les feuillus tendres (tilleul, saule, peuplier) sont à éviter et les résineux (pin, sapin...) en usage permanent sont à proscrire.

Évitez les flambées trop vives qui provoquent des surchauffes brutales.

**Il est interdit de brûler les substances suivantes :**

- bois humides ou traités (bois de récupération traités tels que planches, traverses de chemin de fer, etc...)
- débris de bois ou copeaux
- papier ou cartonnages (sauf pour l'allumage)
- écorces ou déchets d'aggloméré
- matières plastiques et déchets ménagers

## 5.4 Premier feu

Il convient après l'installation de procéder à un premier feu intense d'au moins une heure sans ouvrir la porte durant cette combustion. Ce premier feu permettra à la peinture de se consolider sur l'appareil. À la combustion, la peinture haute température va se ramollir pour parfaire son application: il est donc fortement déconseillé de toucher ou de frôler le poêle durant cette phase, sous peine d'endommager la peinture. La peinture durcira de manière définitive et permanente durant le refroidissement du poêle.

Pendant cette première chauffe, le poêle dégagera des odeurs et des fumées, phénomène normal dû à la cuisson de la peinture et à l'évaporation des graisses de montage. Veillez donc à bien ventiler la pièce.

## 5.5 Mise en service

- Veuillez vous assurer, s'il y a lieu, que la clé de tirage installée sur le conduit de raccordement est également complètement ouverte.

- Positionnez le régulateur automatique vers le haut (position «12h») et ouvrez à fond l'arrivée d'air secondaire (tirette de réglage complètement repoussée).

- Placez transversalement 2 ou 3 bûches de l'épaisseur d'un bras (environ 33 cm de longueur) sur la grille du foyer, et déposez par-dessus des bûchettes et du petit bois (voir photo ci-dessous). Placez un à deux cubes d'allumage entre les bûchettes et allumez-les.




- Une fois le feu bien lancé, ouvrez la porte avec précaution et déposez 2 à 3 bûches dans le foyer.

- Ne rechargez le poêle qu'une fois le combustible consommé ; pour cela, veuillez ouvrir la porte lentement et avec précaution et déposez 2 à 3 bûches dans le foyer.

- Il est recommandé de laisser l'arrivée d'air secondaire ouverte au maximum pour que la vitre soit bien « balayée » et ne noircisse pas (système vitre-propre).

- Il est préférable de régler la chaleur de la pièce au moyen de la quantité de combustible. Une arrivée d'air insuffisante pollue l'environnement inutilement et provoque des dépôts de suie dans le foyer, sur la vitre et dans les conduits.

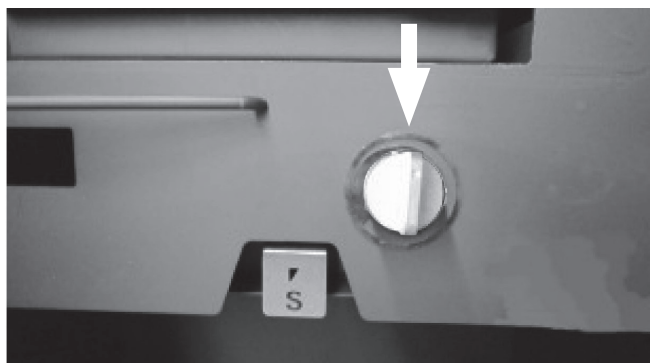

Régulateur automatique en position «12h». L'arrivée d'air primaire se referme automatiquement après la phase d'allumage). Air secondaire complètement ouvert (tirette complètement repoussée sur l'arrière).




**Important :**

**En baissant le régime de votre poêle (fonctionnement au ralenti), vous augmentez la formation d'émissions polluantes!** De plus, la vitre aura tendance à noircir.

## 5.6 Utilisation de briquettes de lignite

L'utilisation de briquettes de lignite est possible soit comme complément au bois, soit comme combustible principal, à allure nominale ou à allure réduite

- Veillez tout d'abord à la formation d'un lit de braises suffisant en utilisant du bois pour l'allumage.
- Régulateur automatique tourné sur la droite (position «3h»).

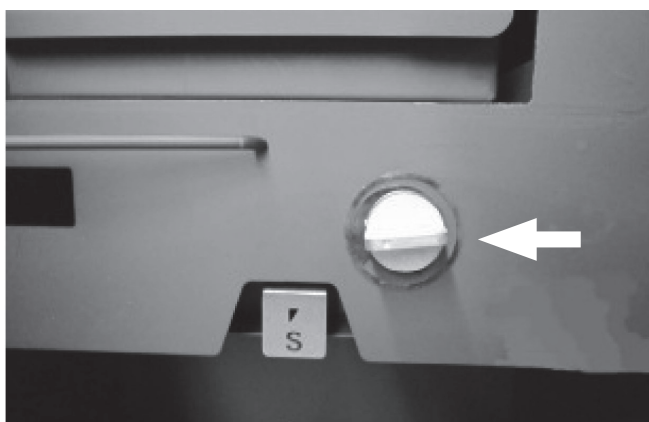

- Air secondaire 3/4 ouvert: tirette de réglage (S) repoussée d'1/4. On obtient ainsi une combustion propre et la vitre ne noircira pas.

- Placez ensuite 2 à 3 briquettes en travers dans le foyer, la troisième briquette pouvant être superposée sur les deux premières. Laissez de l'espace entre les briquettes.

- Après la phase d'allumage, il faudra régler l'allure à l'aide du régulateur automatique.

**Le réglage d'arrivée d'air secondaire reste inchangé même à allure réduite.**

À allure réduite, 3 à 4 briquettes de lignite suffisent pendant toute une nuit. Avant de réduire l'allure du poêle, veuillez attendre que le combustible brûle bien et que le feu ait bien pris.



**Recommandation :**

À l'allumage, nous vous conseillons d'alimenter avec modération le foyer du poêle encore froid et de veiller à ce que le feu ne s'emballe pas trop vite, de façon à ce que les différents matériaux puissent s'adapter progressivement à la chaleur. On évitera ainsi les risques de fissures des pierres réfractaires, des problèmes de peinture et de déformation des matériaux.



**Recommandation :**

Les éventuelles odeurs dues au séchage de la peinture au cours de la première utilisation du poêle disparaîtront rapidement. Au début, veuillez ouvrir les fenêtres pour bien ventiler la pièce.

## 5.7 Chauffage en mi- saison

Le tirage de la cheminée est pour ainsi dire le « moteur » de votre poêle et résulte de la différence entre la température extérieure et la température ambiante de la pièce.

L'air chaud, plus léger que l'air froid, s'élève, ce qui provoque une dépression ou tirage naturel à l'intérieur du conduit.

À la mi- saison, des températures extérieures de 16°C ou plus peuvent perturber le tirage de votre cheminée.

**Dans ce cas, veuillez utiliser des quantités de combustible moindres.**

## 5.8 Quantités maximales de combustible et réglage de l'air à puissance nominale

### Bois:

Quantité: 2-3 bûches  
(environ 1,5 kg)

Régulateur automatique: positionné sur le haut  
(position «12h»)

Air secondaire: ouvert

### Briquettes de lignite:

Quantité: 6 kg

Régulateur automatique: tourné sur la droite  
(position «3h»)

Air secondaire: 3/4 ouvert

## 5.9 Décendrage

Veillez à vider régulièrement le cendrier. Un trop-plein de cendres entrave l'arrivée d'air sous la grille et perturbe la combustion. De plus, une grille obstruée risque de se déformer par surchauffe.


Veillez vous assurer qu'il ne reste pas de braises dans la cendre. Même si la cendre est froide, elle peut encore contenir des restes de braises qui pourraient mettre le feu à la pelle utilisée. Utilisez de préférence un récipient métallique pouvant le cas échéant recevoir des cendres encore chaudes.

N'oubliez pas de remettre le cendrier à sa place après le décendrage.



**Attention:** Veuillez actionner la manette de décendrage avant chaque rechargement du poêle.

## 5.10 Nettoyage et entretien



**Attention !**  
**Le poêle ne peut être netto-**  
**yé que quand il est complè-**  
**tement refroidi !**

### - Entretien des surfaces

Pour nettoyer les surfaces, n'utilisez jamais de produits abrasifs. Utilisez exclusivement un chiffon doux ou une éponge naturelle trempés dans de l'eau chaude savonneuse .

### - Nettoyage de la vitre

Le balayage de vitre ( système «vitre-propre») fonctionne au mieux en puissance nominale. En cas de fonctionnement au ralenti, le balayage est moins efficace et la vitre peut s'encrasser par endroit. Pour le nettoyage, attendez que l'appareil soit froid et utilisez un chiffon humide trempé dans de la cendre de bois.

En cas d'utilisation de produits du commerce pour vitre de poêles, veillez à ne pas laisser couler ce produit sur les joints.


### - Entretien annuel

En début de saison de chauffe, procédez à un nettoyage complet du poêle et débarrassez les conduits, la chambre de combustion et les circuits de fumées de tout dépôt de suie et de cendres. Pour cela veuillez utiliser un aspirateur ménager ou à cendres. Vérifiez également le bon fonctionnement des parties mobiles de l'appareil.

Remarque: une brique fissurée n'affecte pas le bon fonctionnement du poêle.



**Recommandation :**  
**N'utilisez jamais de déter-**  
**gents agressifs pour netto-**  
**yer la surface du poêle. Uti-**  
**lisez plutôt un chiffon doux.**



**Recommandation :**  
**La peinture du poêle n'atteint**  
**sa dureté définitive qu'après**  
**plusieurs flambées soute-**  
**nues à puissance nominale.**  
**Ce n'est qu'après cela que**  
**vous pourrez nettoyer la sur-**  
**face du poêle sans risque**  
**d'endommager la peinture.**


## 5.11 Ramonage obligatoire

Conformément à la législation, il est obligatoire de procéder à deux ramonages par an, l'un pendant la période de chauffe, l'autre avant la mise en route en automne (ramonage mécanique à l'aide d'un hérissin). Pensez à conserver le certificat de ramonage délivré par le professionnel chargé de l'opération ainsi que les factures.

## 5.12 Feu de cheminée

L'utilisation d'un combustible inadéquat ou trop humide entraîne des dépôts de suie dans la cheminée, ce qui peut entraîner un feu de cheminée !

Si ces dépôts de suie, dus à une combustion incomplète, prennent feu, il en résulte un feu de cheminée !



**En cas de feu de cheminée !**  
**Dans ce cas, fermez im-**  
**médiatement toutes les ar-**  
**rivées d'air du poêle et aver-**  
**tissez les pompiers.**

Un professionnel qualifié devra s'assurer par la suite que l'ensemble des installations d'évacuation est bien resté intact (pas de fissures ni de fuites).

## **GARANTIE CONTRACTUELLE JUSTUS POELES BOIS / POELES CHEMINEES/ FOYERS**

Nous garantissons nos appareils contre tout vice de fabrication dans les limites des dispositions ci-après:

- la garantie est limitée à l'échange ou à la réparation en nos usines des pièces reconnues défectueuses par nos services, après examen et contrôle en nos usines, à l'exclusion de toute autre indemnité.

- les pièces incriminées sont à retourner à votre revendeur avec copie de la facture d'achat et d'installation de l'appareil. Les frais de démontage et de remontage, les frais de main-d'œuvre ainsi que les éventuels dommages occasionnés par le transport ne peuvent en aucun cas être imputés au fabricant.

### **La durée de garantie est de**

- 2 ans pour les poêles bois, poêles cheminée, foyers, de chauffage par convection

- 2 ans pour les poêles bois, foyers, de chauffage de type hydro.

La garantie court à partir de la date de livraison de l'appareil par l'installateur, et ne peut s'appliquer que si votre appareil a été installé dans le respect des normes, des règles de l'art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice jointe à l'appareil.

La garantie ne s'applique que dans la mesure où les recommandations et règles de fonctionnement de la notice de l'appareil sont strictement suivies.

### **Sont exclus de la garantie**

- les joints

- les garnitures réfractaires du corps de chauffe

- les déflecteurs et grilles foyères

- les habillages décoratifs pierres, marbres ou granit qui peuvent présenter des nuances de couleur ou de texture, des inclusions ou des veinages inhérents à ces matériaux naturels et qui de ce fait ne peuvent pas être considérés comme des défauts

- les habillages décoratifs en céramique qui peuvent présenter des variations de couleur et des craquelures appelées «faïençage », caractéristiques naturelles et inhérentes au matériau et à l'utilisation

- les vitres des poêles. Elles sont en vitrocéramique, résistantes à des températures de l'ordre de 800°C, températures jamais atteintes en usage courant dans le corps de chauffe. Les accidents mécaniques du verre ne pourraient résulter que d'un choc, d'une mauvaise utilisation ou d'une mauvaise installation et sont de ce fait exclus de la garantie

- tout défaut qui serait consécutif à un excès de tirage du conduit de fumée et / ou au non-respect des prescriptions de la notice.

### **Généralités**

- Les interventions du revendeur et le remplacement éventuel de pièces au titre de la garantie ne sauraient prolonger la durée de la garantie. Les nouvelles pièces ne seront couvertes que par la durée de garantie initiale restante.

- La société décline toute responsabilité pour les dommages matériels et corporels causés directement ou indirectement aux personnes, animaux ou choses suite à la non-observation des prescriptions de la notice d'installation et d'utilisation jointe à l'appareil.

- Sont exclus de la garantie toutes les conséquences d'évènements non-imputables au produit, tel que décharge électrique suite à orage ou défaut électrique, inondation, incendie, secousses sismiques, événements climatiques etc.

Les dispositions de la garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'appliquent dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil et des dispositions relatives à la garantie de conformité visées aux articles 211-4, 211-5 et 211-12 du code de la consommation.

## Leistungserklärung / Performances déclarées

Harmonisierte technische Spezifikationen <i>Norme technique harmonisée</i>	EN 13240:2001/ A2:2004/ AC:2007
Wesentliche Merkmale <i>caractéristique principale</i>	Leistung <i>Rendement</i>
Brandsicherheit/ <i>Sécurité incendie</i>	Erfüllt / <i>Satisfaisant</i>
Brandverhalten/ <i>resistance au feu</i>	A1
Abstand zu brennbaren Materialien <i>Distances de sécurité pour matériau inflammable</i>	Mindestabstand in mm / <i>distances minimales en mm</i> Hinten/ <i>arrière</i> <b>200</b> Seite/ <i>latérales</i> <b>300</b> Decke/ <i>dessus</i> <b>400</b> Front/ <i>devant</i> <b>1000</b> Boden/ <i>sol</i> <b>0</b>
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff <i>Risque d'incendie du à la chute de produit de combustion</i>	Erfüllt / <i>Satisfaisant</i>
Emission der Verbrennungsprodukte <i>Emission des produits de combustion</i>	CO <b>&lt;0,12 Vol.%</b>
Oberflächentemperatur <i>Température de surface</i>	Erfüllt <i>Satisfaisant</i>
Elektrische Sicherheit <i>Sécurité électrique</i>	Erfüllt <i>Satisfaisant</i>
Freisetzung von gefährlichen Stoffen <i>Dégagement de substances dangereuses</i>	NPD
Max. Wasserbetriebsdruck <i>Pression maximale de l'eau</i>	- bar
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung <i>Température des fumées à la puissance nominale</i>	<b>289 °C</b>
Mechanische Festigkeit (Tragfähigkeit) <i>Résistance mécanique</i>	NPD
<b>Wärmeleistung/ puissance de chauffage</b>	
Nennwärmeleistung/ <i>puissance nominale</i>	<b>6,0 kW</b>
Raumwärmeleistung/ <i>puissance interieure</i>	<b>6,0 kW</b>
Wasserwärmeleistung/ <i>puissance dans l'eau</i>	-
Wirkungsgrad/ <i>Rendement</i>	$\eta > 80\%$



## CE- Kennzeichnung

(CE marking)  
(Marquage CE)

**Der Hersteller**  
(The manufacturer)  
(Le fabricant)

**JUSTUS GmbH**  
**Werk 10**  
**Sechsheldener Str. 122**  
**35708 Haiger**

**erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt „Raumheizer für feste Brennstoffe“ mit der Handelsbezeichnung**  
(declares under our responsibility that the produkt "Room heater by solid fuel" with trade name )  
(certifie par la présente que le produit « appareil de chauffage utilisant du combustible solide » portant la désignation commerciale)

## Reno R

**konform ist mit den Bestimmungen der**  
( is in confirmity with the requirements of )  
(est conforme aux dispositions de)

**Verordnung (EU) Nr. 305/2011**  
(EU-Construction products directive (EU) Nr. 305/2011)  
(la directive CE sur les produits de construction (EU) Nr. 305/2011)

**und mit der folgenden harmonisierten Norm übereinstimmt:**  
(and with the following European harmonised standards):  
(et qu'il satisfait aux normes harmonisées suivantes) :

**EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007**

**Eine Prüfung des „Raumheizers für feste Brennstoffe“ auf Übereinstimmung mit den Anforderungen der Norm erfolgte bei der**  
**notifizierten Prüfstelle:**

(Test for " Room- heater fired by solid fuel" according with Standard requirements carried out by the notified body):  
(La conformité de l' «appareil de chauffage utilisant du combustible solide » avec les exigences de la norme a été contrôlée auprès de  
l'organisme de contrôle agréé):

### Name der anerkannten Prüfstelle:

(Name of recognized testing lab) (Nom de l'organisme de contrôle agréé)

RWE Power AG  
Feuerstättenprüfstelle  
Dürener Str. 92  
50226 Frechen  
Notified body : 1427  
Test report : FSPS-Wa 2257/ A § 15a/ Z DIBT

### Wirkungsgrad und Emissionen

(Efficiency and Emissions) (Rendement et émissions)

Brennstoff Fuel, Combustible	Wirkungsgrad % (Efficiency %) (Rendement %)	CO mg/m <sup>3</sup> 13% O <sub>2</sub>	NOx mg/m <sup>3</sup> 13% O <sub>2</sub>	CnHm mg/m <sup>3</sup> 13% O <sub>2</sub>	Staub, dust particles, particules fines mg/m <sup>3</sup> 13% O <sub>2</sub>
Holz, Wood, Bois	80,2	888	105	90	38
Braunkohlebriketts, Brown coal briquettes Briquettes lignite	79,8	963	157	69	38

### Österreich (Austria, Autriche):

Brennstoff Fuel, Combustible	Wirkungsgrad % (Efficiency %) (Rendement %)	CO mg/MJ	NOx mg/MJ	CnHm mg/MJ	Staub, dust particles, particules fines mg/MJ
Holz, Wood, Bois	80,2	445	73	31	25

### Schweiz, switzerland, suisse:

**VKF – Nr.: 25075**

Haiger, 07.07.2015

### Geschäftsleitung

(Company Management)  
(La Direction de l'entreprise)

J. Fleischacker

**Die Sicherheitshinweise der dem Produkt beiliegenden Bedienungsanleitung/Montageanleitung sind zu beachten.**

(Follow the safety informations in the installation and operation instructions )  
(Veuillez vous conformer aux consignes d'installation et d'utilisation contenues dans ce manuel)

## Geräte-Kenndaten

Bitte bei Ersatzteilbestellungen und eventuellen Servicefällen immer angeben!

Im Servicefall teilen Sie uns bitte nur die Modellnummer für Ihre Variante mit. Markieren Sie am besten gleich jetzt die jeweilige Ausführung Ihres neuen Kaminofens in der nachfolgenden Tabelle im dafür vorbereiteten Kreisfeld.

## Appliance Characteristics

Always required for ordering spareparts or in case you need to call for service. Please tell us only the identification-code matching the appliance you purchased. We recommend to mark your particular model by checking it now.

## Identification de l'appareil

À mentionner en cas de commande de pièces de rechange ou en cas de demande d'intervention SAV ! Veillez nous communiquer uniquement les références de votre type d'appareil.

Pour plus de facilité, merci de cochez sans attendre la case correspondant au type de votre appareil dans le tableau ci-dessous :

<b>Modell</b> / Model / Modèle:	<b>Reno R II</b>
<b>Serie</b> / Serial / Série:	<b>4800 A01</b>
<b>Fertigungs-Nr.</b> / Serial number / Numéro de fabrication:	
<b>Prüfstempel, Datum:</b> Inspection stamp, date: Tampon de contrôle, Date:	

Modellnummer / Identification Code / Références type d'appareil:

<input type="radio"/>	Stahl schwarz Steel black Acier noir	4800 11 A01
<input type="radio"/>	Gussgrau / Speckstein Gray Iron / Soapstone Gris fonte / Pierre ollaire	4800 22 A01
<input type="radio"/>	Schwarz / Sandstein Black / Sandstone Noir / Grès sable	4800 42 A01