



## Einbau-Anleitung für ELIGA-Türbänder

Mod. Modern Art Art.-Nr. 85152 – 85168  
für Glastüren 6/8 mm Stärke

### 1. Einbauskizze Türband Mod. Modern Art

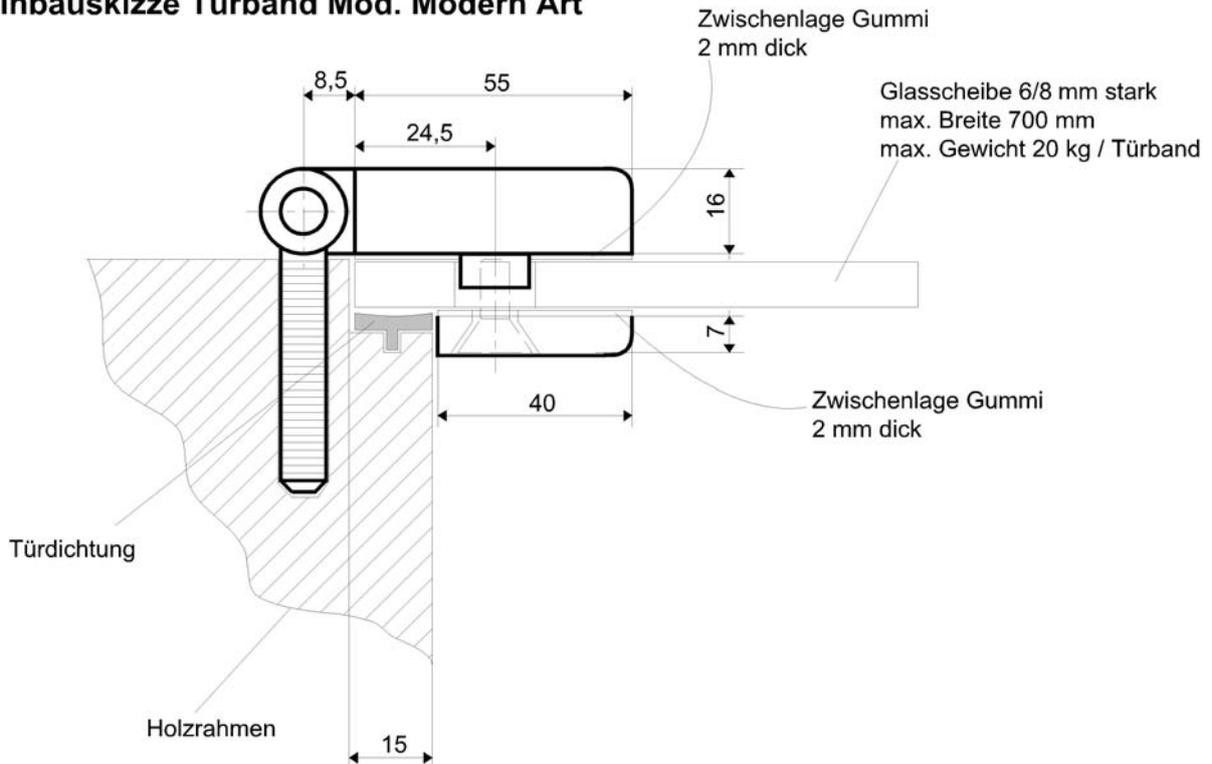

### 2. Anordnung der Bohrungen in der Glassch

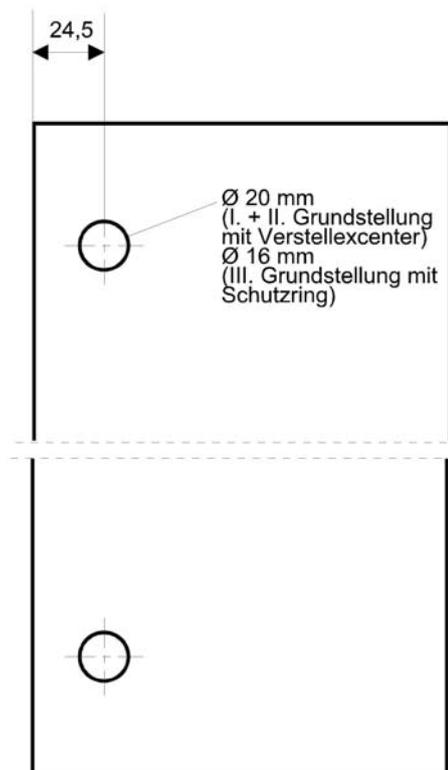

### 3. Einbau-Varianten

Achtung: Alle Verstell-Excenter müssen in der Glasscheibe die gleiche Grundstellung haben! Zur genauen Einstellung des Verstell-Excenters können Sie von uns einen Spezial-Drehschlüssel Art.-Nr. 35079 erwerben. Für Glasscheiben 6 mm Stärke sind spezielle Verstell-Excenter erforderlich – bitte fordern Sie diese bei uns an.

