



Montage Luftdichtmanschette

Montageanleitung Vlies-Butyl


Grafische Montageanleitung für Leitungsmanschetten D1, DD3, GD21, GD22

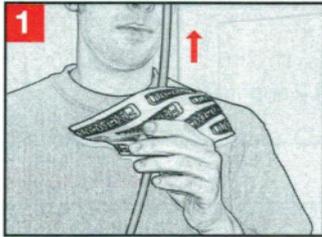

1
Manschette über Leitung ziehen.

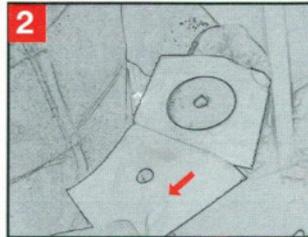


2
Schutzfolie kann vor oder nach dem Überziehen auf die Leitung abgezogen werden.

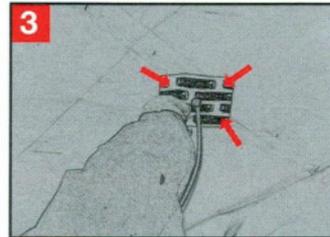


3
Klebekragen der Manschette fest andrücken.


Grafische Montageanleitung für Leitungsmanschetten GD23, RGD50, RGD75, RGD100, RGD125, RGD150, RGD200, FRGD100, FRGD150

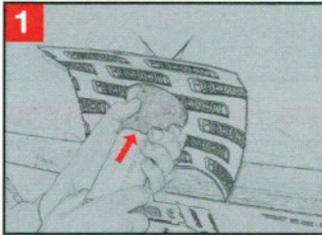

1
Manschette über Leitung ziehen.

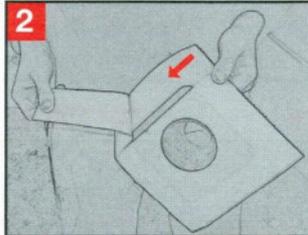

2
Schutzfolie kann vor oder nach dem Überziehen auf die Leitung abgezogen werden.

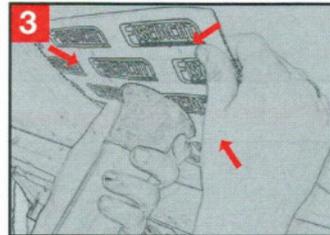

3
Klebekragen der Manschette fest andrücken.

Die Manschetten bestehen aus einer flexiblen EPDM-Kautschuk-Gummidurchführung, verbunden mit einem selbstklebenden Pad, Trägermaterial „Vlies Butyl“ mit einer alterungsbeständigen Butylkleber-Schicht zum Überputzen. **Wichtig:** Die Manschetten sind werksseitig talkumiert. Bei mangelnder Gleitfähigkeit benutzen Sie bitte das beiliegende Talkumtütchen und bearbeiten die innere Tülle oder die Leitung nach.

Verarbeitung:

Die Manschette über die Leitung ziehen, Schutzfolie entfernen und mit der abzudichtenden Ebene (Beton, Stein,...) verkleben. Anschließend kann der Klebekragen verputzt werden. **Wichtig:** Untergründe müssen mit unserem BUBI-Primer vorbehandelt werden. Der Durchmesser der gewählten Manschette muss die Leitungsdurchführung passende Dimensionen haben, um die Luftdichtigkeit und Zugentlastung dauerhaft zu gewähren! Die Untergründe müssen **staub- und fettfrei** sowie **trocken und tragfähig** sein. Je höher der Anpressdruck, desto besser die Haftung des Klebekragens. Geeignet für innen und außen.