



Art.-Nr.: 195.0102.00.00

Pos	Artikel-Nummer	Bezeichnung	Stück
①	B195.01.0010	Frontwandelement	1
②	B195.01.0011	Rückwandelement	1
③	B195.01.0012	linke Wand	1
④	B195.01.0013	rechte Wand	1
⑤	B195.01.0015	Dachelement	1
⑥	B195.01.0016	Regalboden	3
⑦	G195.01.0008	untere Schiene, FW	1
⑧	G195.01.0007	obere Schiene, FW	1
⑨	G195.01.0006	untere Schiene, RW	1
⑩	B195.01.0014	Bodenelement	1
⑪	K014.1000.0001	Regalbodenträger	12
⑫	B195.01.0019	Türverschluß	1
⑬	B195.01.0009	Fuss-Set	4
A	K001.5035.0001	Senkkopfschraube, 3,5 x 50	13
B	K001.4535.0001	Senkkopfschraube, 3,5 x 45	25
C	K001.4035.0001	Senkkopfschraube, 3,5 x 40	13
D	K001.3535.0001	Senkkopfschraube, 3,5 x 35	5

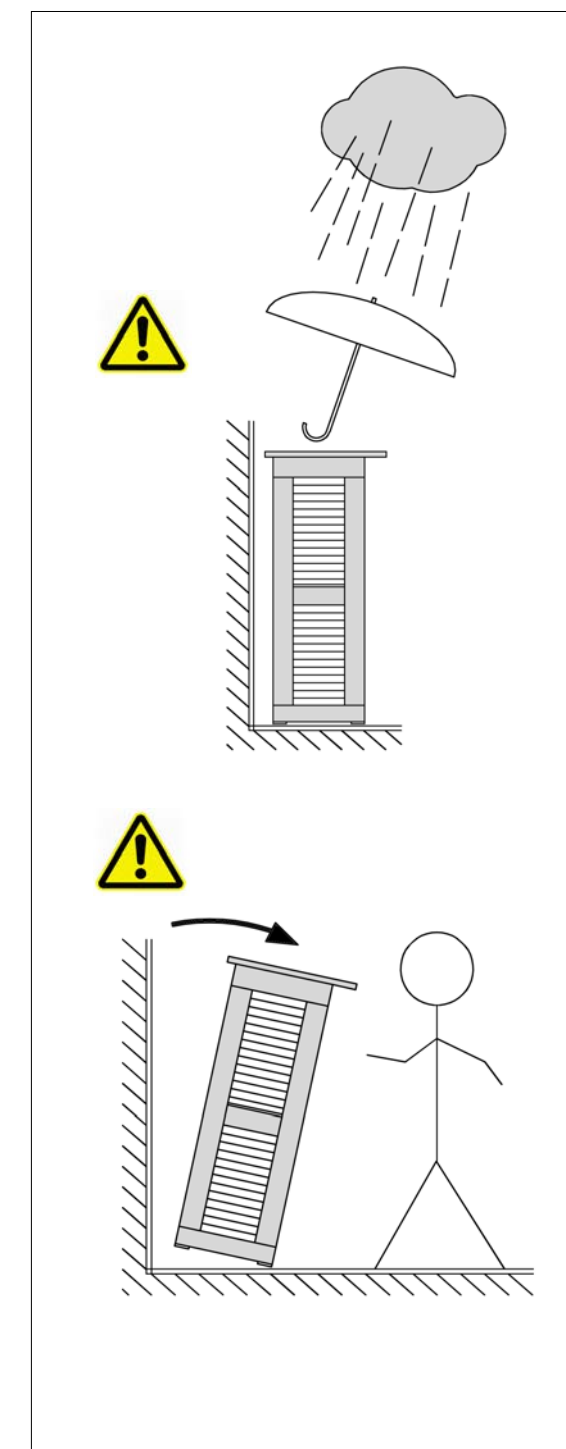

195.0102.00.00

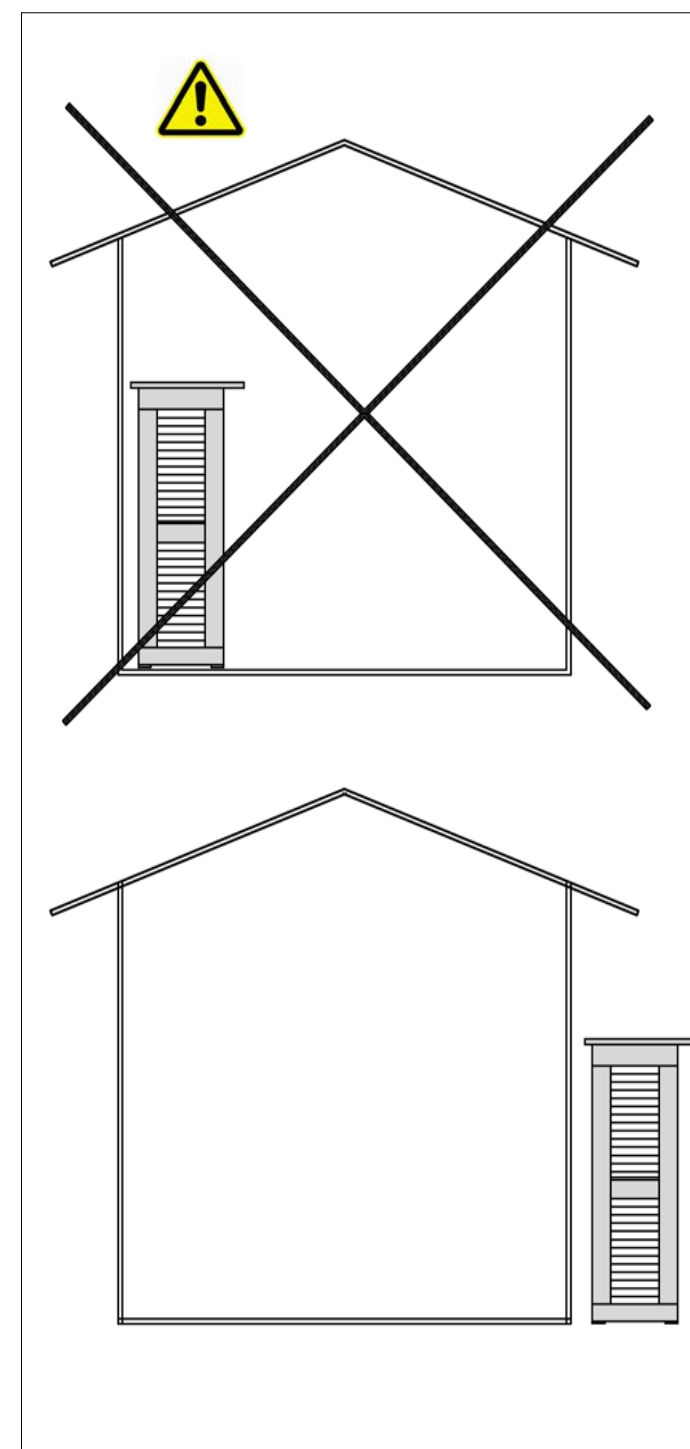

1

obere u. untere Schiene der Frontwand mit Schraube C zusammenbauen.

2

untere Schiene der Rückwand mit Schraube C befestigen.

3

Abstandbegrenzer für die Decke innen ansetzen

Front- u. Rückwand mit den Seitenwänden zusammenfügen. Verwenden Sie Schraube B

4

Füße gem. Skizze mit Schraube A befestigen. Stellschraube eindrehen und Dach aufschrauben.

5

Die Regalbodenträger werden lt. Skizze eingesetzt, dann die Regalböden und der Boden eingelegt, zum Schluß den Türverschluss mit Schraube B befestigen.

6

Fertig.

Frontwand 1x
Rückwand 1x
linke Wand 1x
rechte Wand 1x
Dach 1x
Regalboden 3x
Bodenelement 1x
Türverschluss SET 1x
Fuss SET 4x
Regalbodenträger 12x

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

A ϕ 3.5x50 12+1
B ϕ 3.5x45 24+1
C ϕ 3.5x40 12+1
D ϕ 3.5x35 4+1