



Montageanleitung für Stabil-Doppelschaukel

Vorbemerkung:

Sehr geehrter Kunde!

Diese Anleitung soll Ihnen helfen, die Schaukel ohne Probleme aufzustellen.

Für die Montage benötigen Sie folgendes Werkzeug:

- Maulschlüssel der Größen 13 und 17 oder Ratsche mit entsprechenden Nüssen
- Schrauber oder Bohrmaschine mit Bohrern
- Spaten und Spitzhacke
- Blechschere, Beißzange o.ä.
- Hammer
- Wasserwaage
- Gliedermaßstab
- Raspel oder Schleifpapier

Außerdem ist ein Helfer erforderlich.

Lesen Sie bitte vor Montagebeginn die gesamte Anleitung durch und beginnen Sie erst dann mit der Montage, um sich den Arbeitsablauf verständlich zu machen. Anschließend legen Sie sich die einzelnen Bauteile in der beabsichtigten Reihenfolge des Montageablaufes zurecht.

Um mögliche Verletzungen Ihrer Kinder zu vermeiden, ist bei Schraubverbindungen darauf zu achten, dass alle Schrauben vollständig versenkt sind und nirgends überstehen. Die Löcher für die Schraubverbindungen sind entsprechend vorzubohren. Ziehen Sie alle Schrauben nur handfest an. Außerdem müssen alle Holzverbindungen spaltenfrei ausgeführt werden, um Einzugsstellen zu vermeiden. Wegen der möglichen Verletzungsgefahr müssen Sie außerdem alle Kanten der Hölzer mit einer Raspel oder Schleifpapier stark abrunden oder anfasen.

Das Spielgerät darf nicht über Beton, Asphalt oder sonstigen harten Oberflächen montiert werden. Wir empfehlen das Spielgerät auf einer Rasenfläche aufzustellen. Bitte planen Sie eine ebene Fläche ein und halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 2 m zu anderen Aufbauten oder Hindernissen wie z.B. festen Weg, Zaun, Garage, Haus, ausladenden Zweig, Wäscheleine oder elektrische Leitung ein, um die Verletzungsgefahr beim Spielen zu verringern.

Wartung:

Einmal jährlich, zu Beginn der Saison, sowie regelmäßig während der Nutzung ist die Anlage zu warten. Dabei ist zu prüfen, ob alle Muttern, Schrauben und sonstige Befestigungsmittel fest angezogen sind. Bei Bedarf sind diese nachzuziehen. Grundkonstruktionen, Schraubverbindungen und die Schaukel sind auf Stabilität bzw. festen Sitz zu überprüfen, da ansonsten gefährliche Situationen entstehen können. Des weiteren sind alle Holzteile, Schaukelsitze und anderes Zubehör auf Verschleiß zu prüfen und bei Bedarf auszutauschen.

Verwendung:

Nur für den häuslichen, privaten Bereich! Ausschließlich im Freien zu verwenden.

Der Schaukelsitz ist nicht für Kinder unter 36 Monate zugelassen.

Das Spielgerät ist für Kinder bis zum Alter von 14 Jahren geeignet.

Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung als Beleg auf.

Die angegebenen Maße verstehen sich zirka. Änderungen und Verbesserungen bei der Produktausführung sind vorbehalten.

Stückliste: 4 Stück Scherengabeln D 120 mm, Lg. 300 cm (1)
1 Stück Schaukelbalken D 140 mm, Lg. 350 cm (2)
2 Stück Gabelstreben D 100 mm, Lg. 150 cm (3)
4 Stück Diagonalstreben D 80 mm, Lg. 120 cm (4)
2 Stück Schaukelsitze
4 Stück Karabinerhaken mit Gewinde und Mutter
12 Stück Sechskant-Holzschrauben 8 x 120 mm
4 Stück Sechskant-Holzschrauben 10 x 180 mm
2 Stück Schlossschrauben mit Mutter 10 x 220 mm
16 Stück Beilagscheiben für 8er Schrauben
2 Stück Beilagscheiben für 10er Schrauben
4 Stück Kunststoffringe

Montageablauf:

Vorbereitung der Stellfläche

Auf einer möglichst waagrechten Fläche werden in den vorgegebenen Abständen (Mitte Loch) 4 Löcher von ca. 50 cm Tiefe und Querschnitt 30/30 cm mit Spaten und Spitzhacke für die Pfosten gegraben. Bei abfallendem Gelände ist es nötig, unterschiedlich tiefe Löcher zu graben, damit das Gefälle ausgeglichen wird und das Spielgerät waagrecht steht.

Geben Sie eine ca. 10 cm dicke Schotterschicht in die ausgegrabenen Löcher ein, damit das Wasser bei Regen nach unten besser ablaufen kann.



ca. 200 cm



ca. 306 cm




Endmontage

Zwei Scherengabeln (1) zur Verbindung bitte am Boden auflegen. Nun beide Teile ineinander schieben, so dass ein Scherenteil entsteht. Die beiden Schlossschrauben 10 x 220 mm bitte mit dem Hammer einschlagen und die Mutter in der Stufenbohrung leicht anziehen. Desgleichen machen Sie beim zweiten Scherenteil. An diesen Scherenteilen (1) befestigen Sie bitte nun die zwei Gabelstreben (3) horizontal mit den Sechskant-Holzschrauben 8 x 120 mm. Dabei ziehen Sie die Scheren so weit auseinander, dass die Strebe in der Höhe einen Abstand vom Drehpunkt von ca. 145 cm hat und mit den Schrauben exakt in die Mitte der Holme trifft. Ziehen Sie jetzt die Schlossschrauben im Schnittpunkt der Scherenteile fest an.

Die Karabinerhaken müssen nun mit dem metrischen Gewinde in die vorgebohrten Löcher des Schaukelbalkens (2) geschlagen und auf der anderen Seite mit der Mutter gesichert werden. Da der Schaukelbalken naturgewachsen ist, kann er etwas gebogen sein. Nehmen Sie diesen Bogen einfach nach oben.

Stellen Sie die Scherenteile in die gegrabenen Löcher. Legen Sie den Schaukelbalken (2) darüber, so dass er an beiden Seiten etwa gleichmäßig 10 cm übersteht und die Karabinerhaken nach unten hängen. Der Schaukelbalken (2) muss in die Waagrechte und die Scherenteile in die Senkrechte gebracht werden. Dazu benutzen Sie Ihre Wasserwaage. Anschließend bringen Sie die Erde um die Holme ein und verdichten diese. Der Schaukelbalken (2) muss mit den Sechskant-Holzschrauben 10 x 180 mm von außen an den Scherenteilen befestigt werden. Dabei ist zu beachten, dass dazwischen die vier Kunststoffringe gesteckt werden, damit zwischen Scherengabeln und Schaukelbalken ein fixer Abstand entsteht. Zur Versteifung der gesamten Konstruktion werden die Diagonalstreben (4) auf beiden Seiten zwischen Schaukelbalken (2) und Scherengabeln (1) diagonal eingezogen und von außen mit Sechskant-Holzschrauben 8 x 120 mm verschraubt (max. Anziehdrehmoment 49 Nm).

Als letztes hängen Sie den Schaukelsitz mit den beiden Seilenden in die Karabinerhaken.

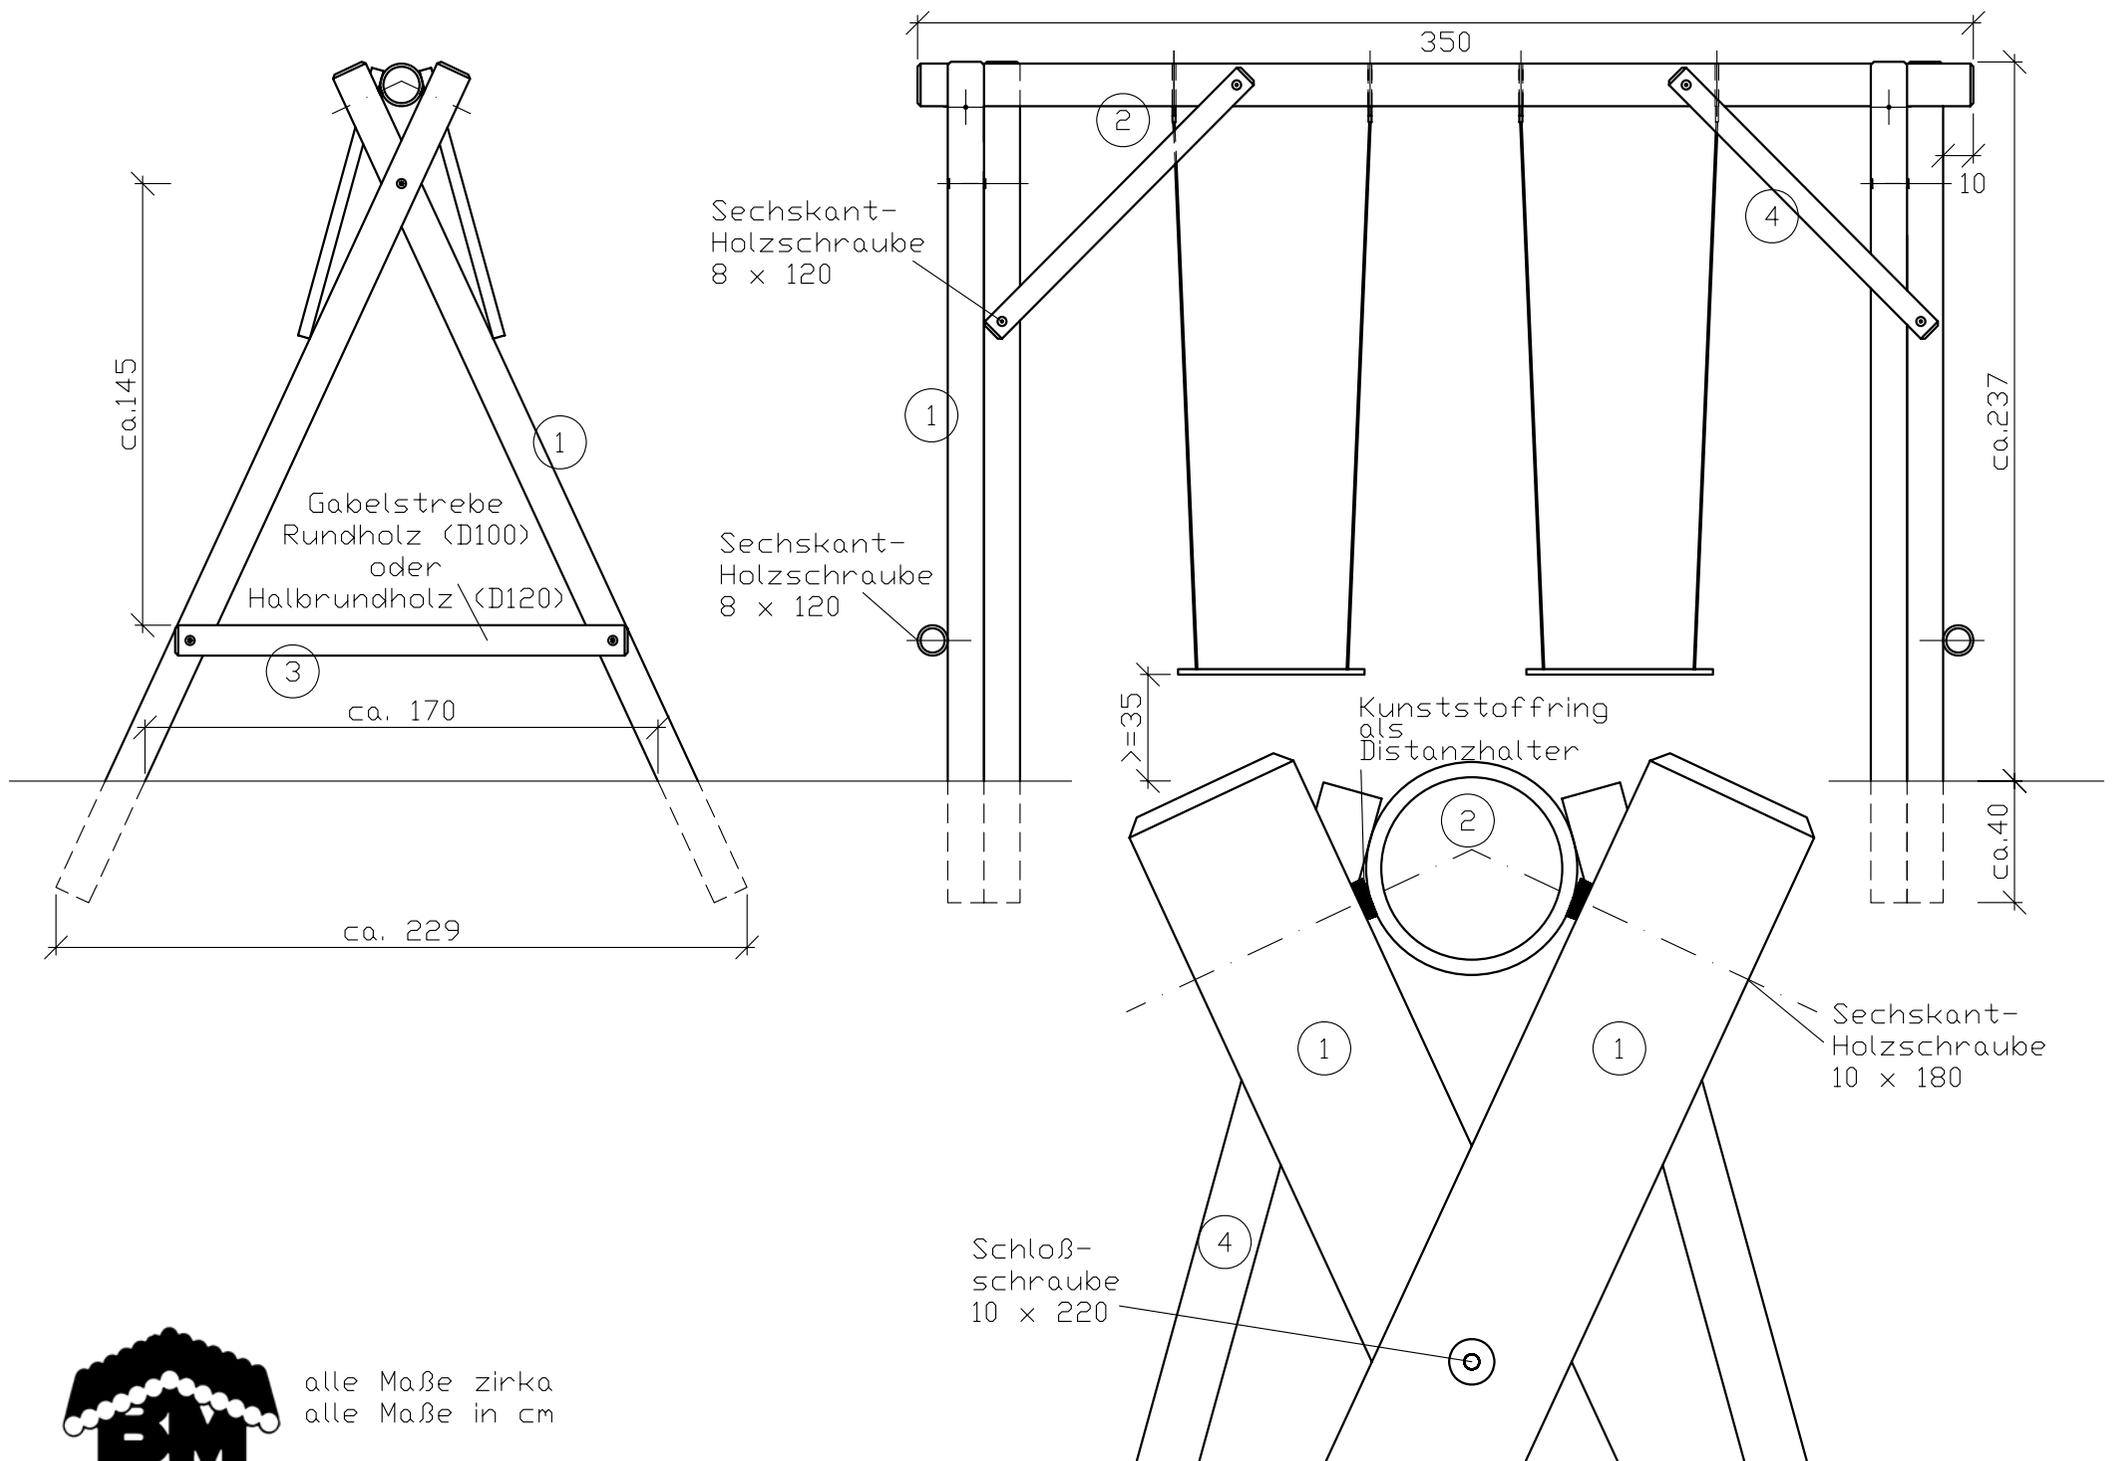

alle Maße zirka
alle Maße in cm

Diese Montageanleitung besteht aus 3 Seiten. Beachten Sie bitte, dass Sie alle Seiten vorliegen und gelesen haben.